


SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

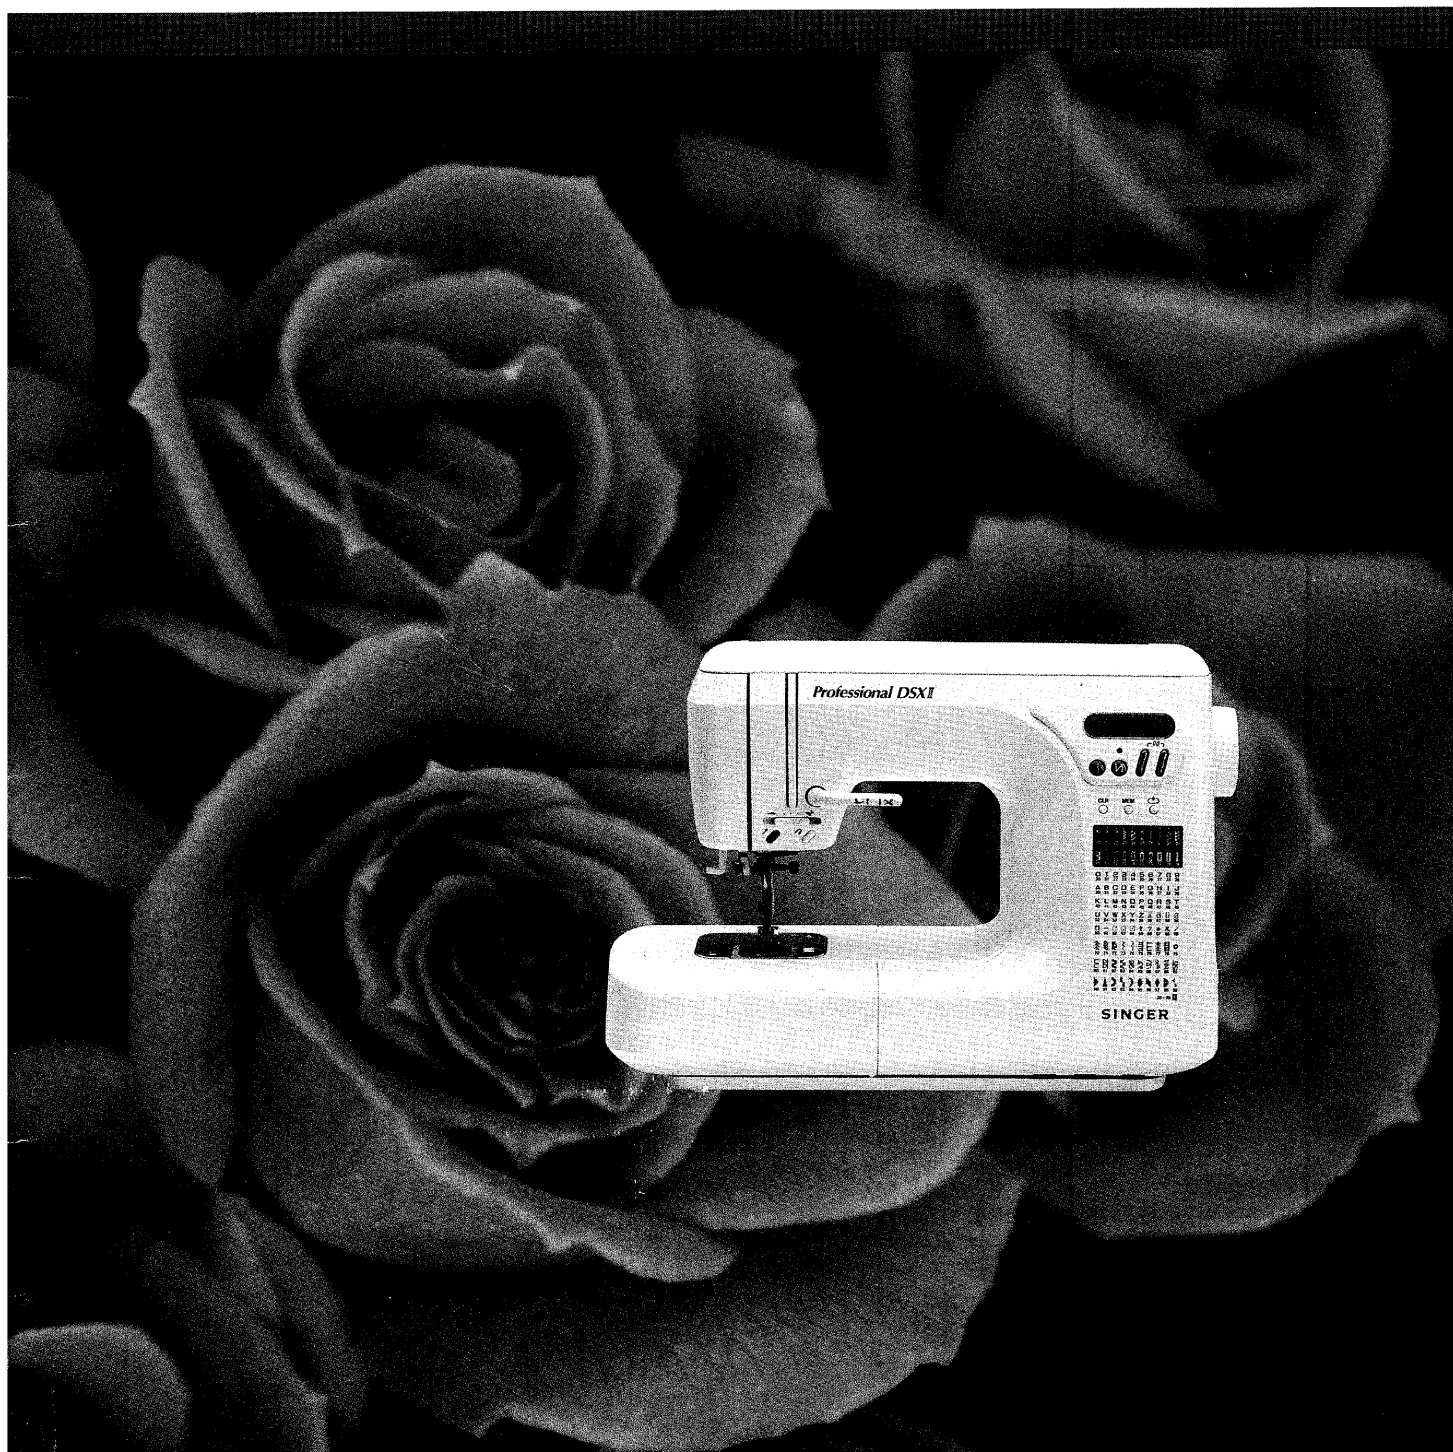

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

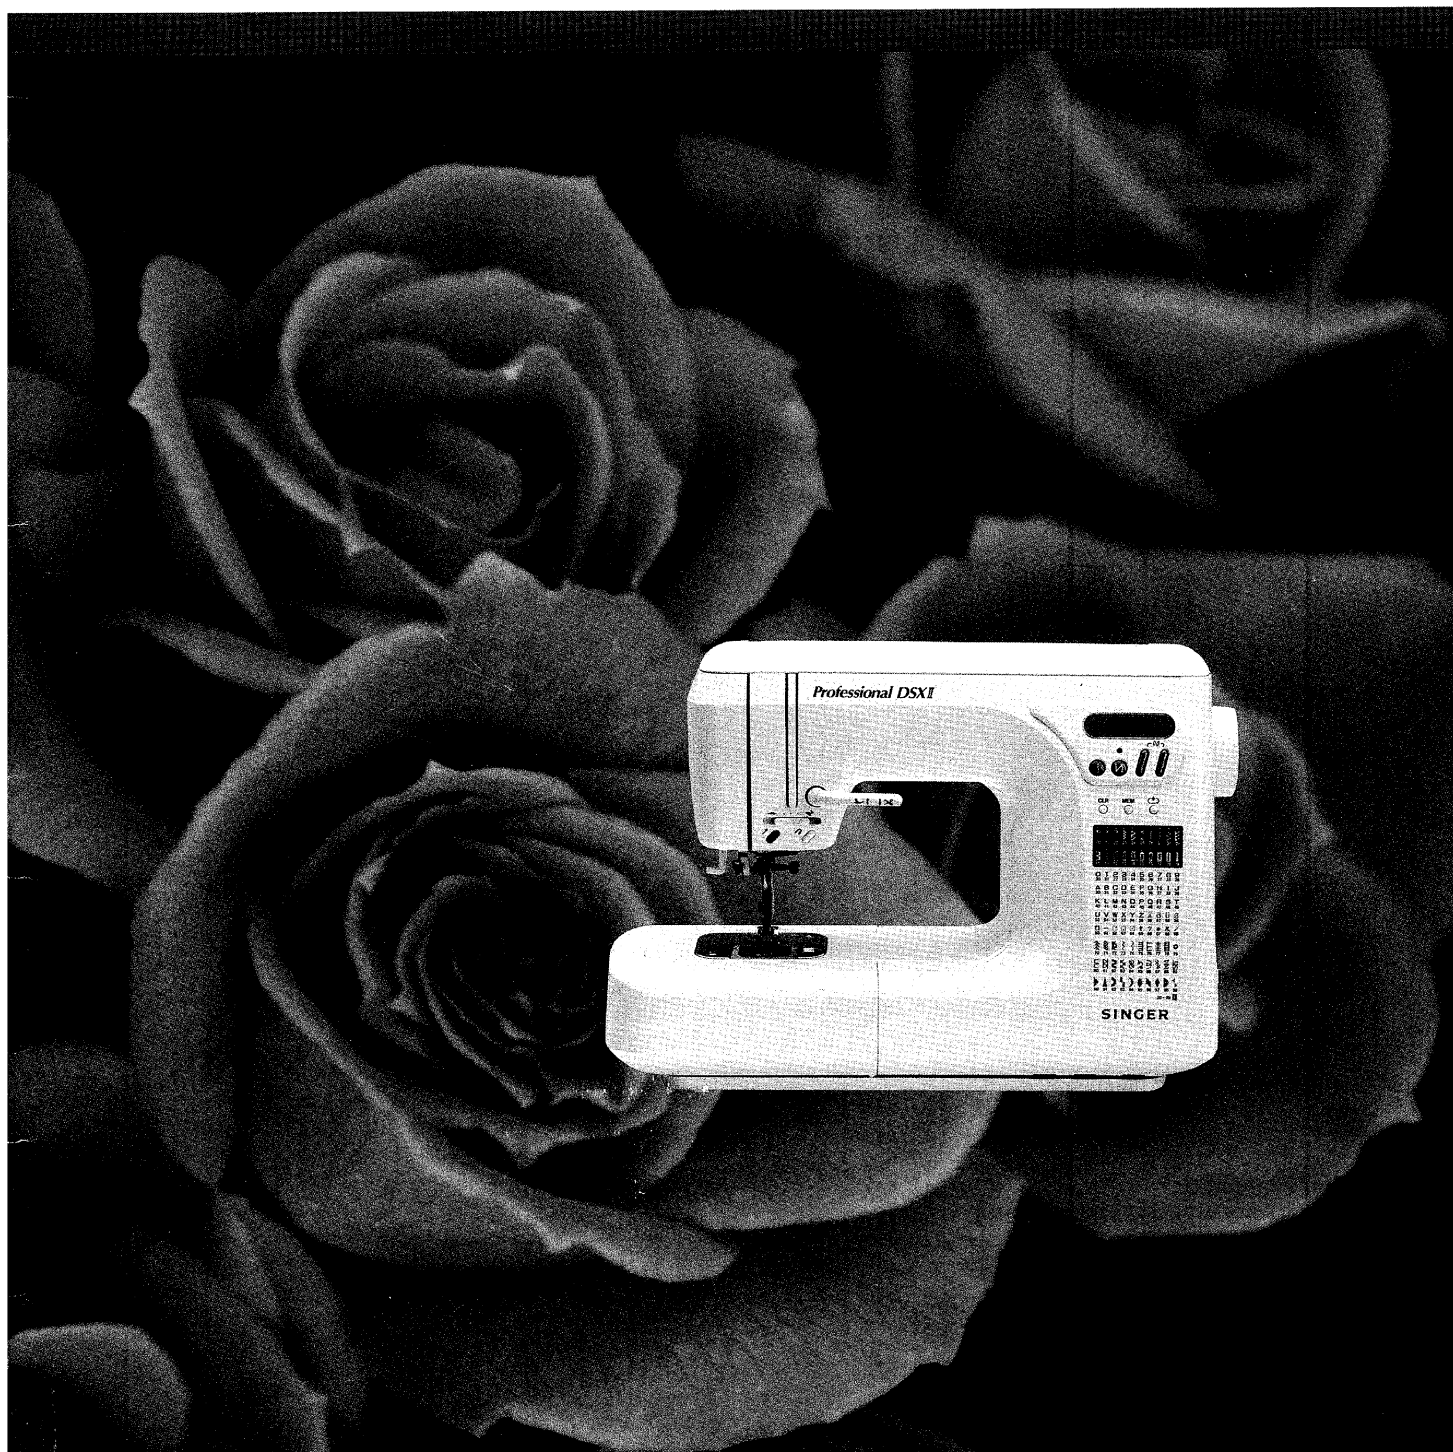

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION



SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

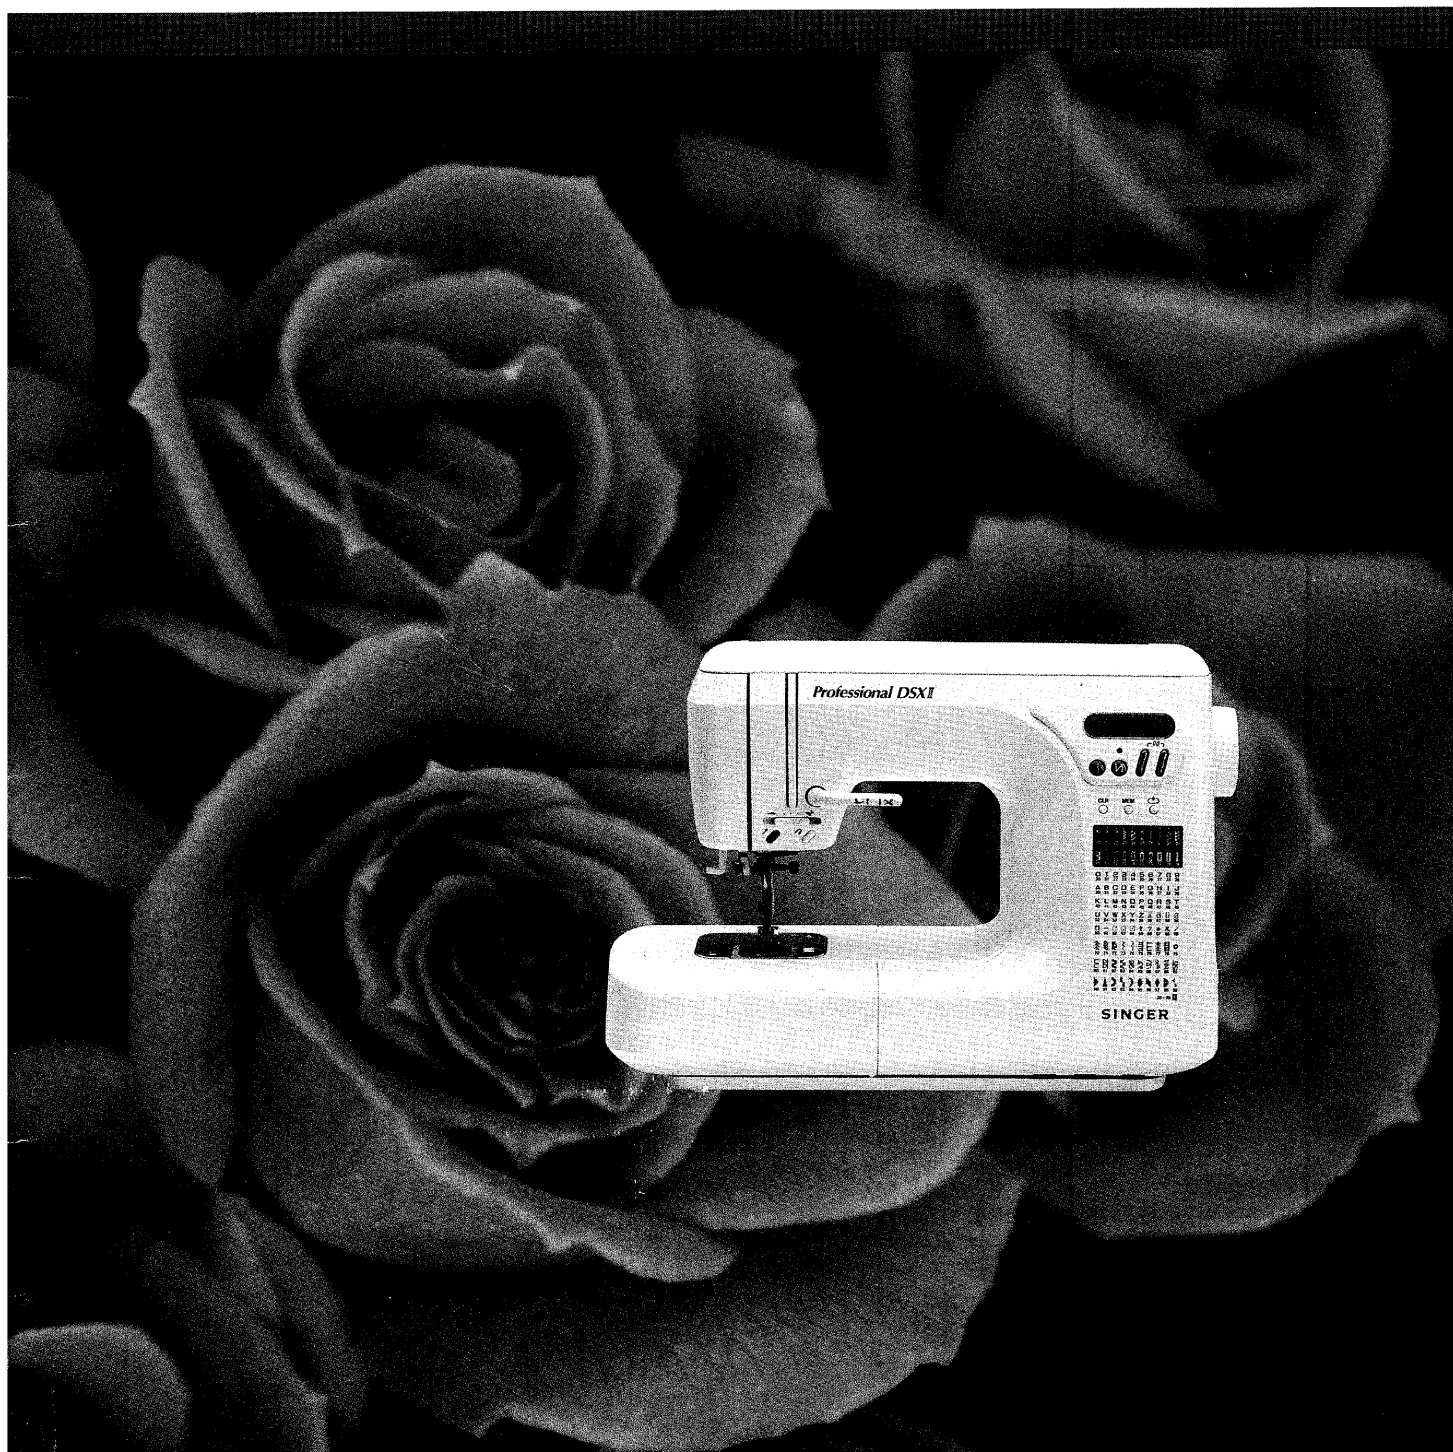

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

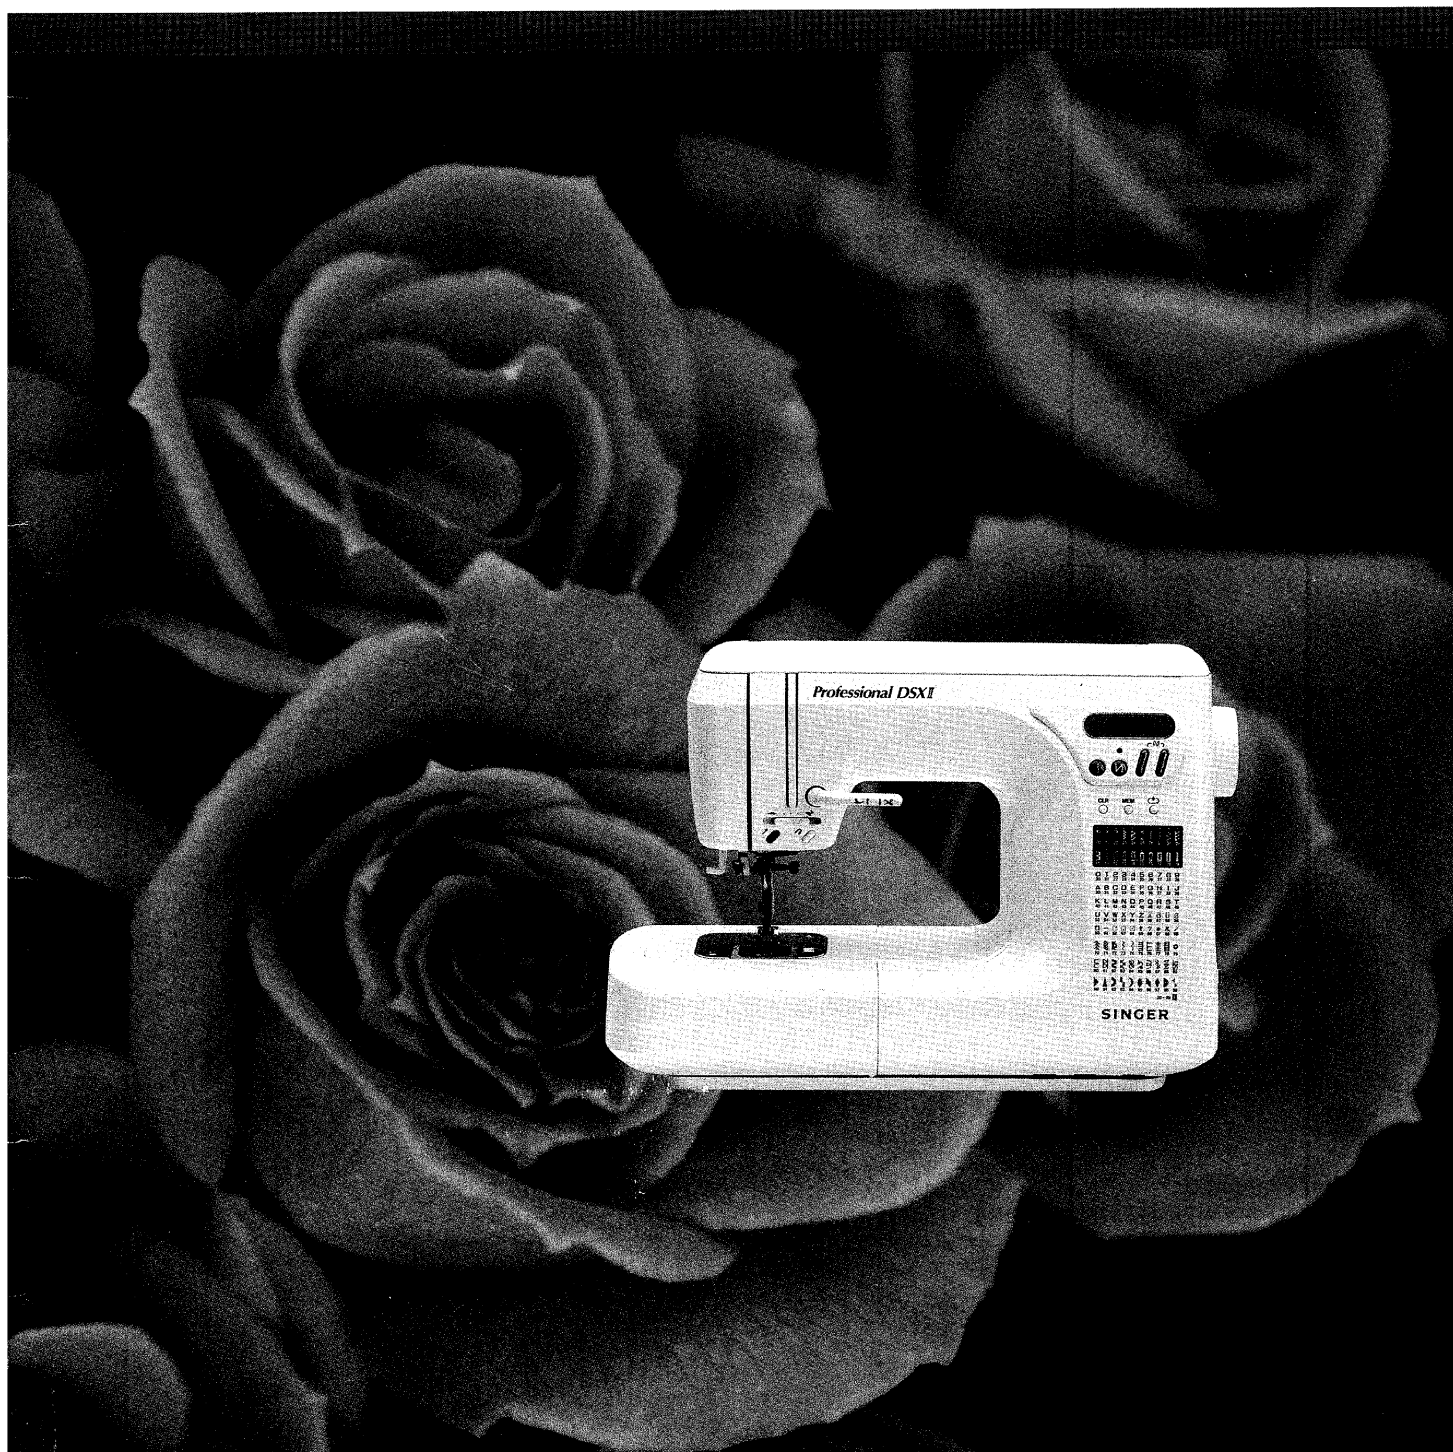

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

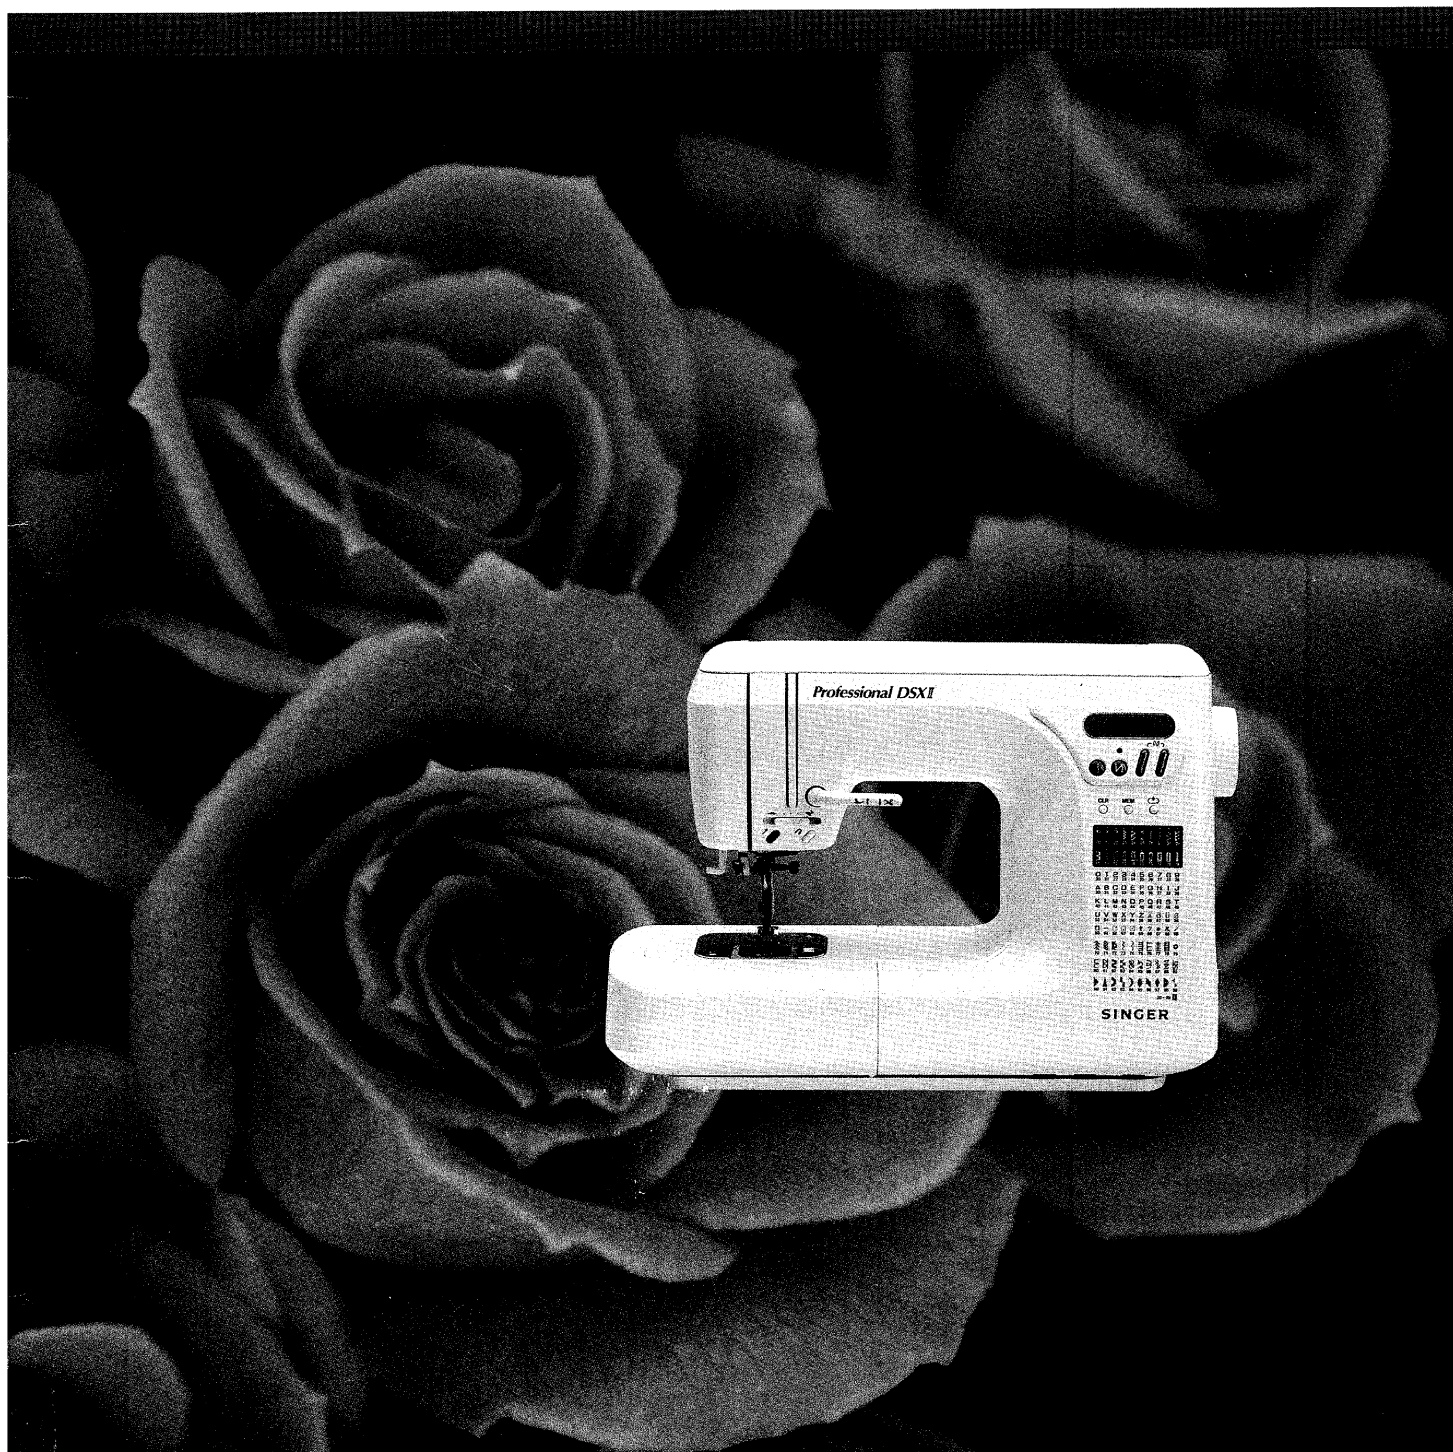

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

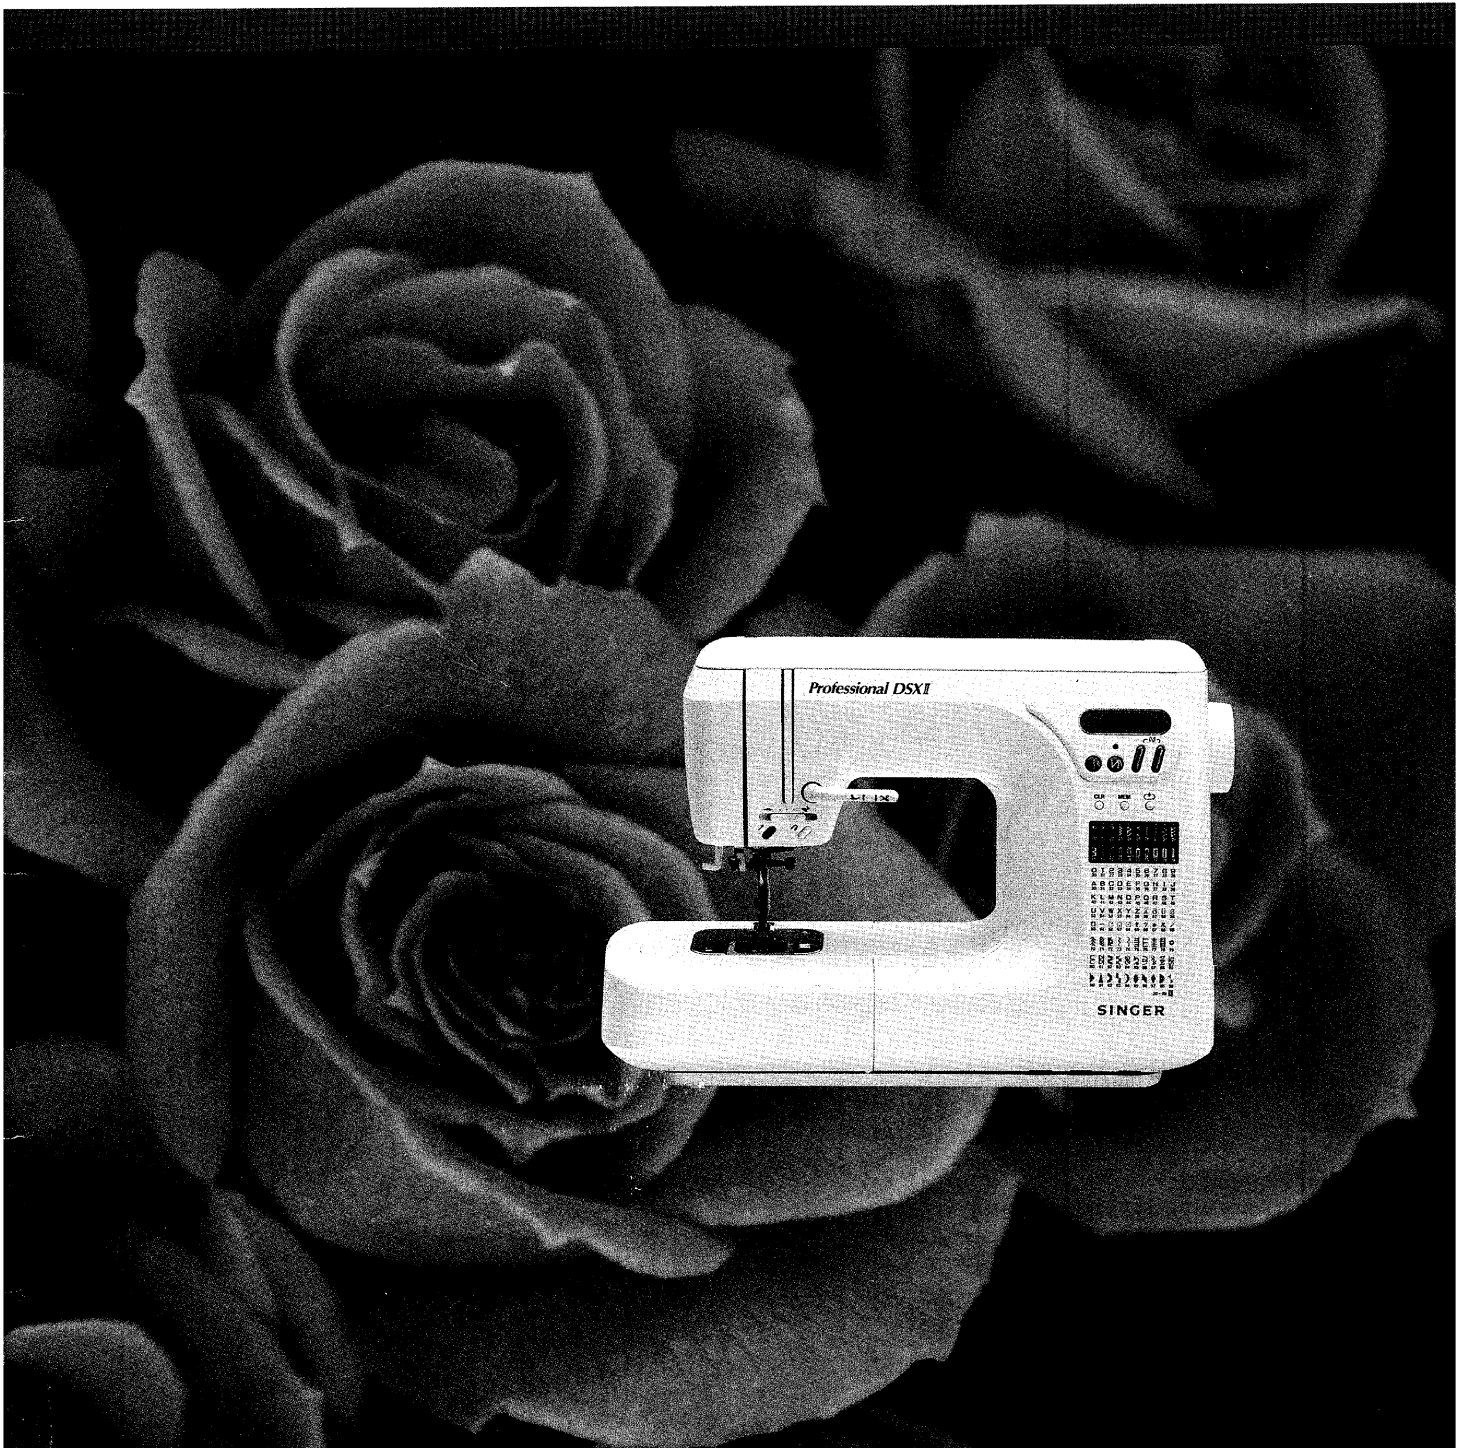

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

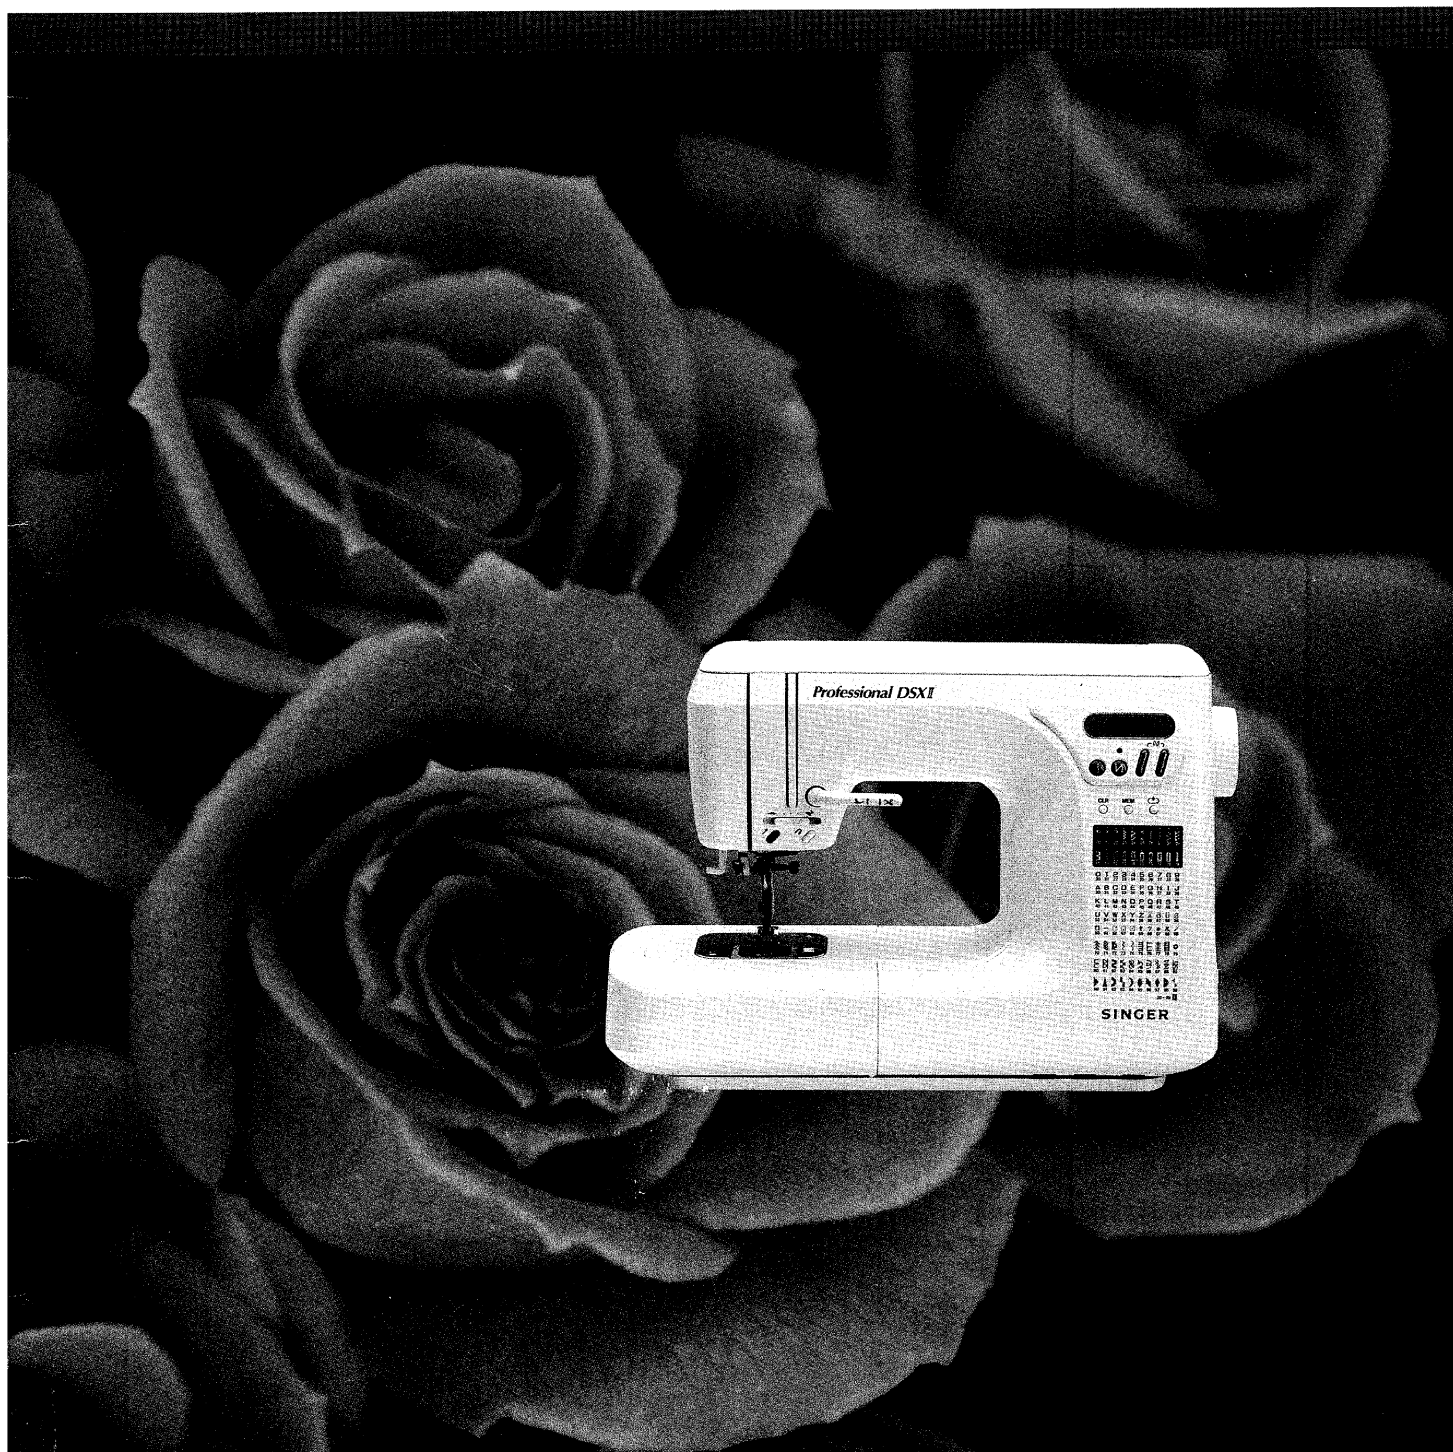

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

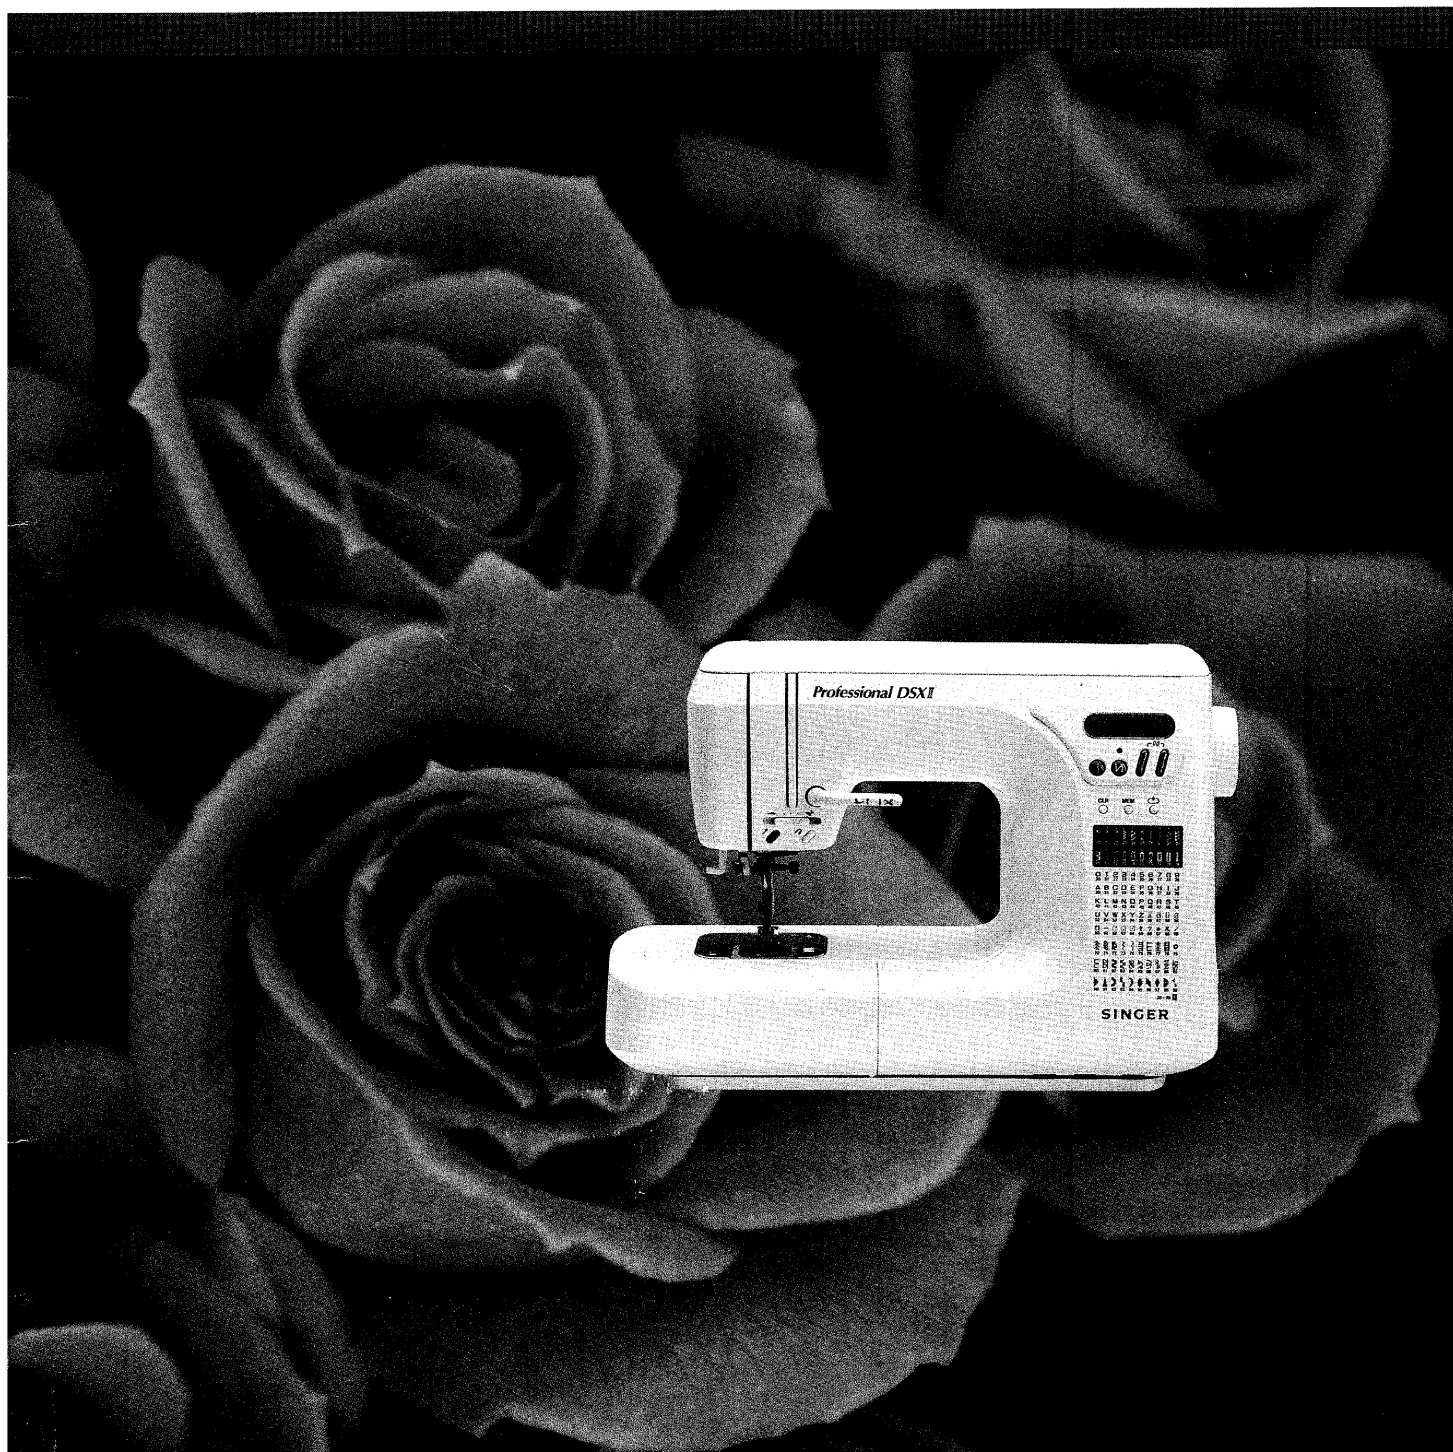


SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

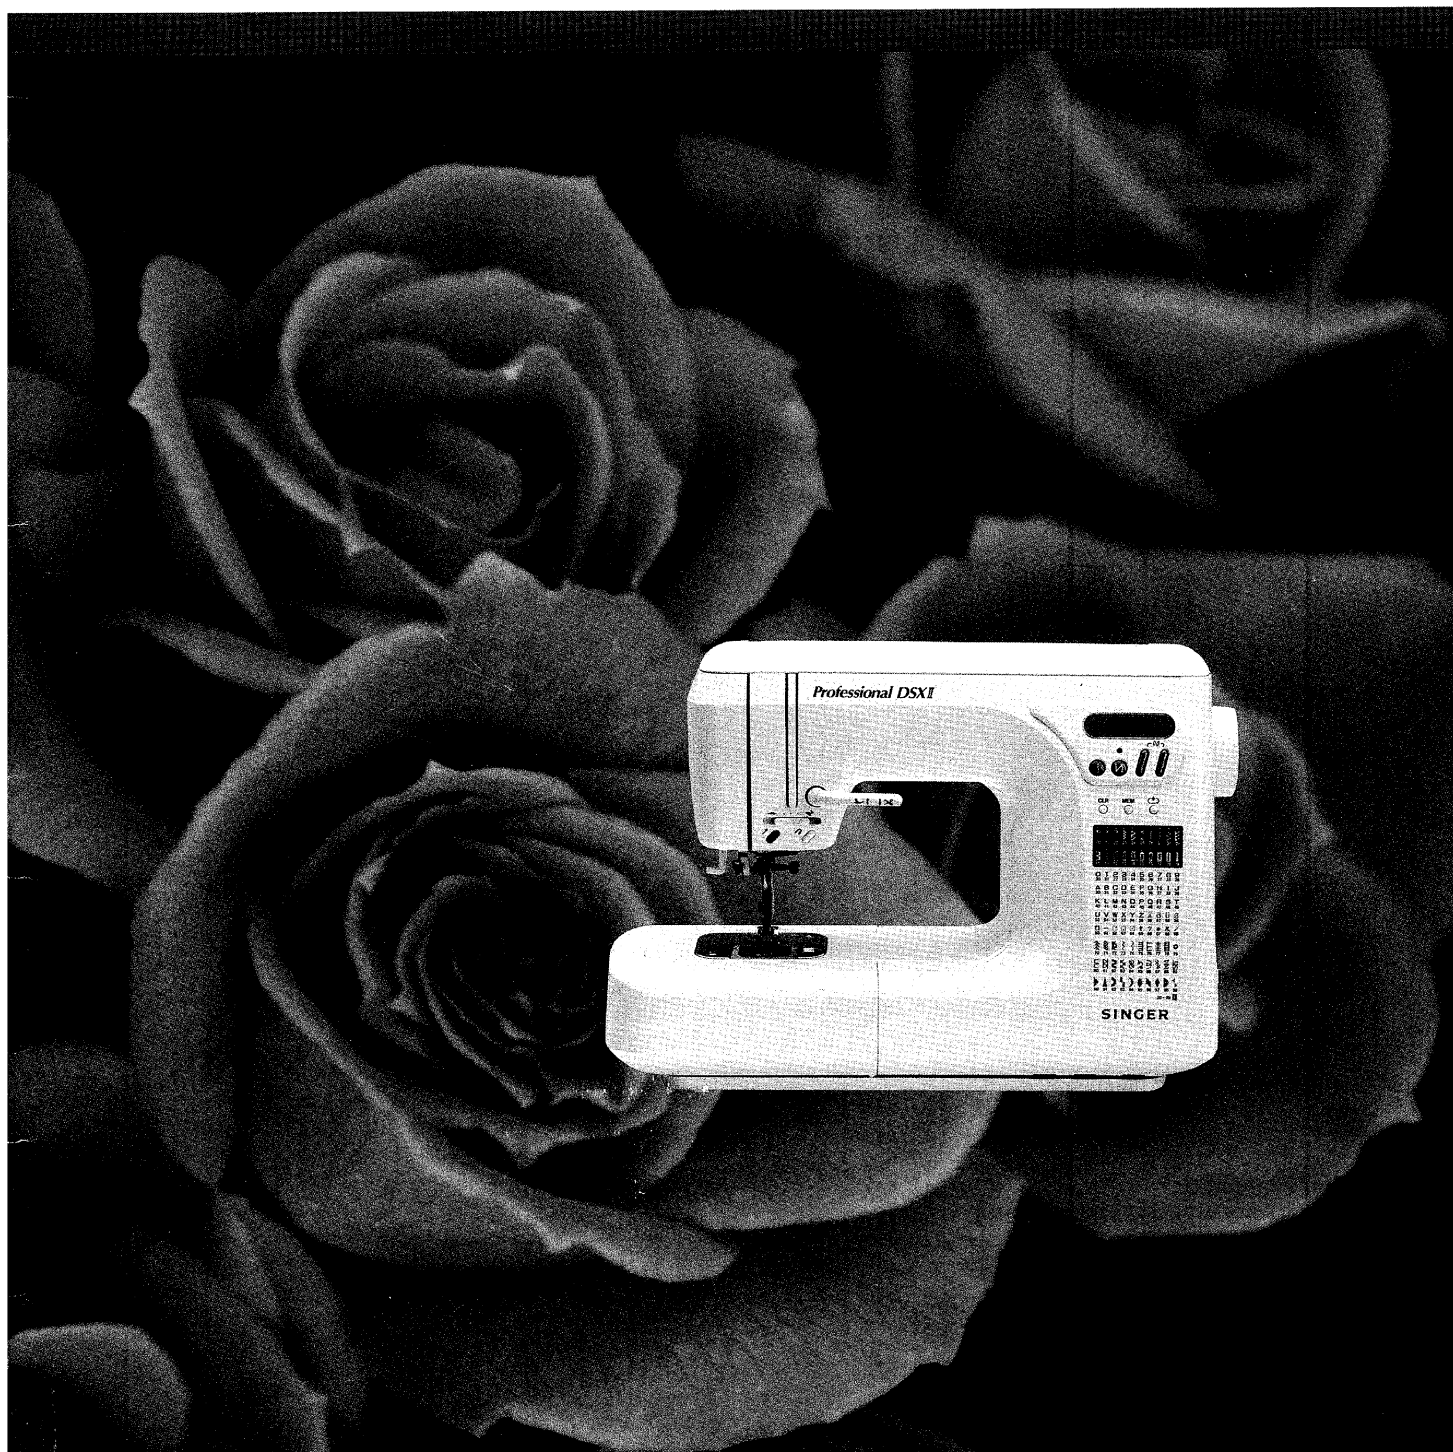

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

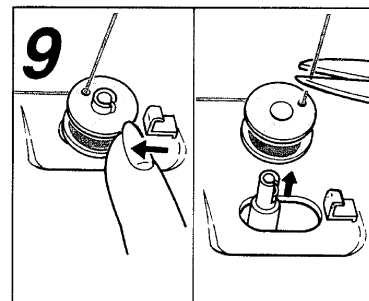

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

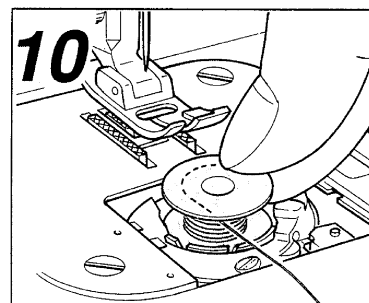


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

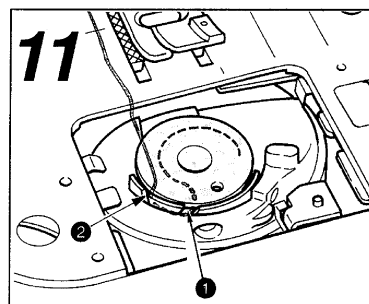


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

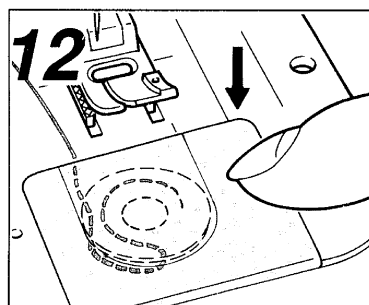

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

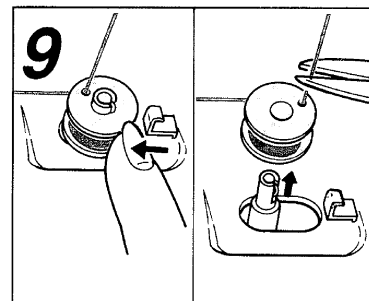

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

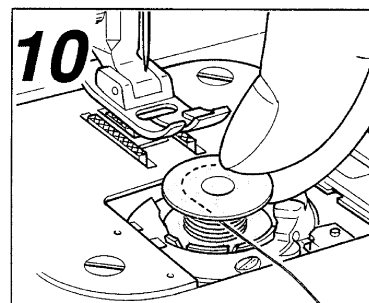


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

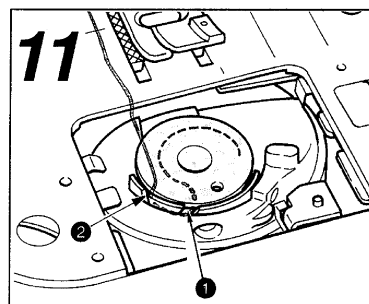


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

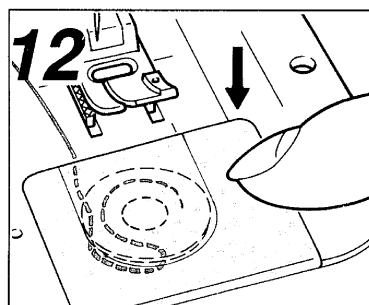

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

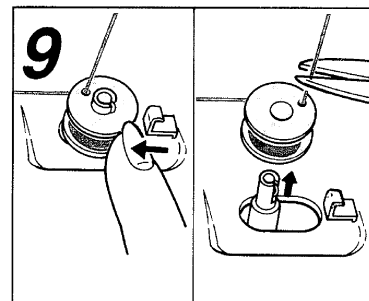

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

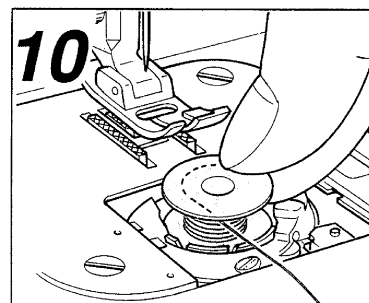


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

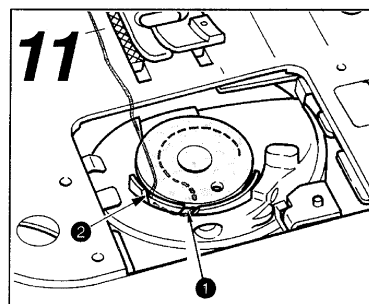


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

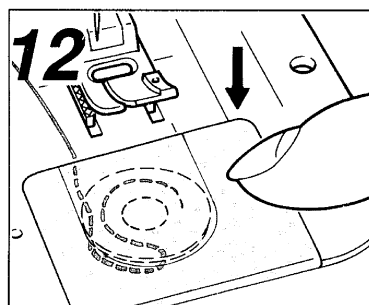

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

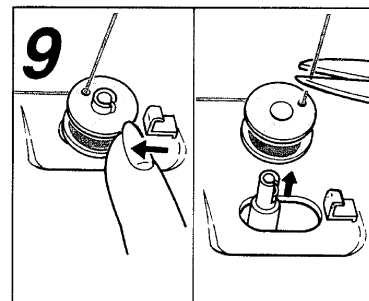

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

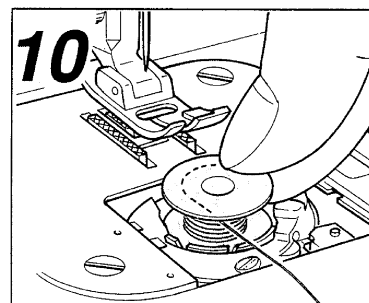


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

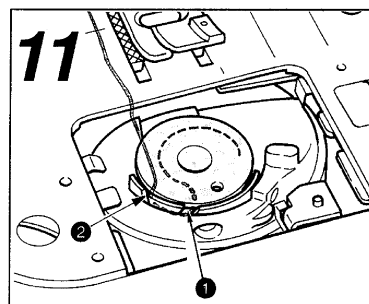


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

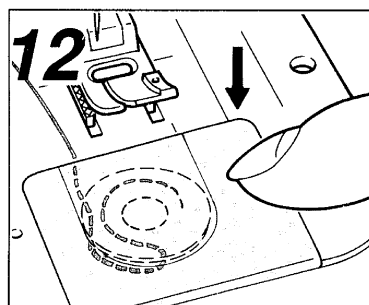

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

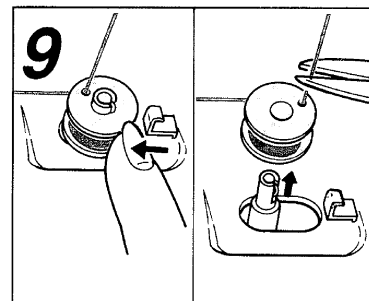

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

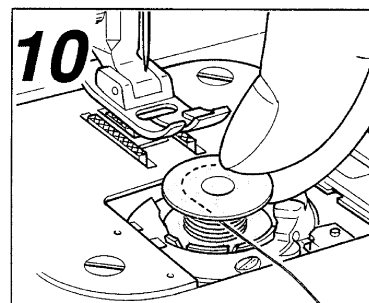


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

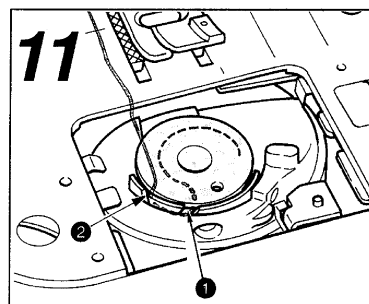


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

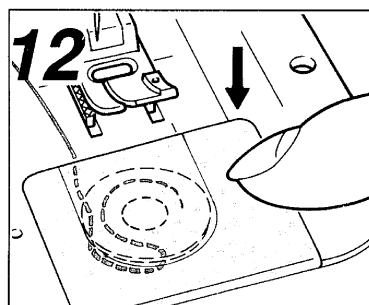

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

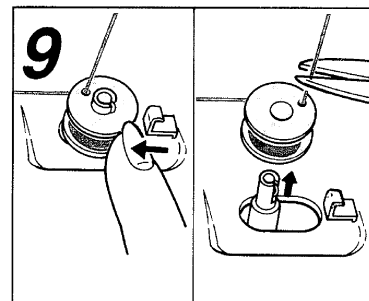

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

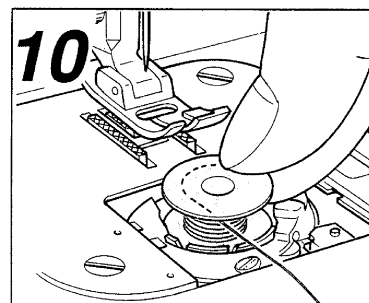


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

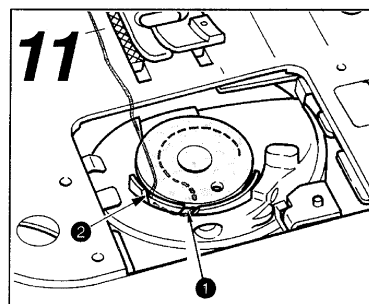


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

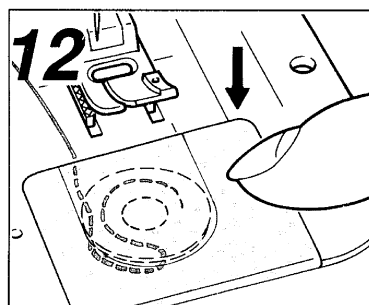

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

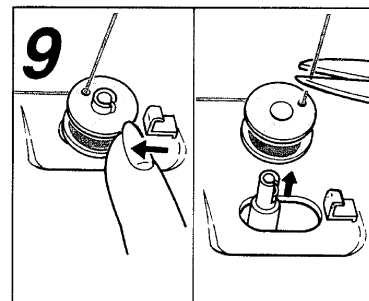

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

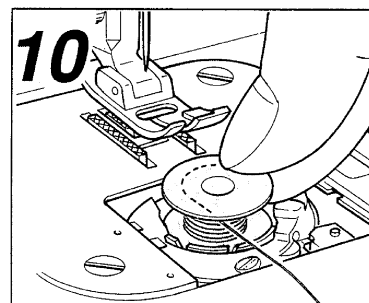


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

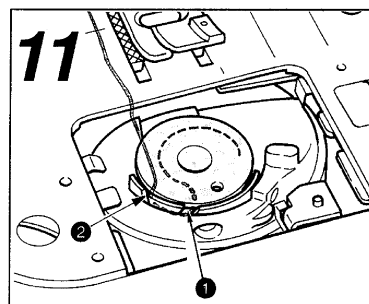


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

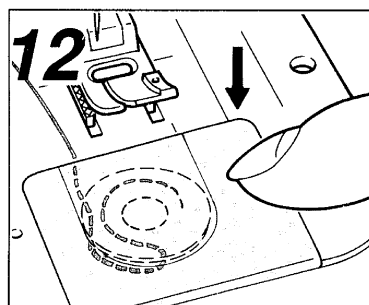

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

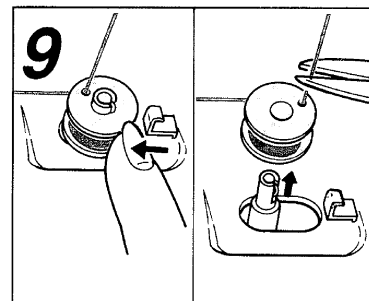

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

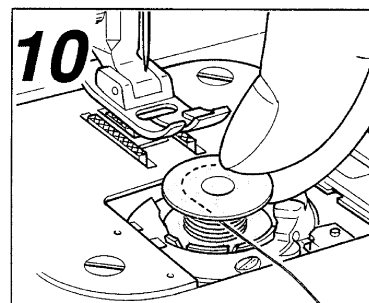


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

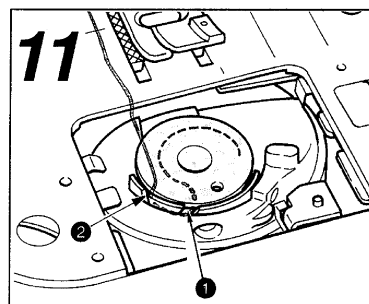


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

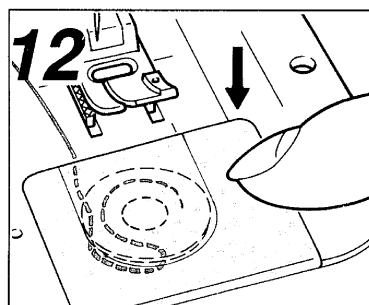

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

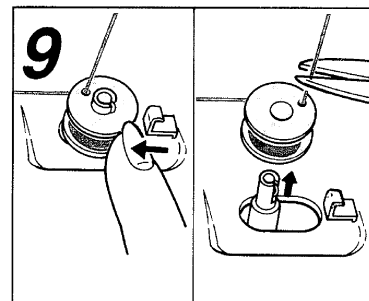

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

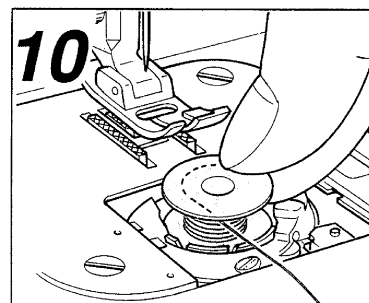


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

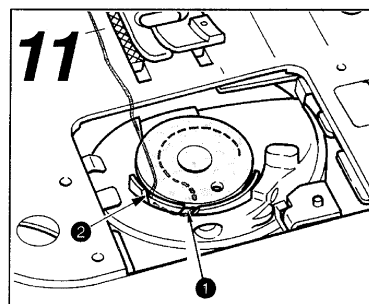


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

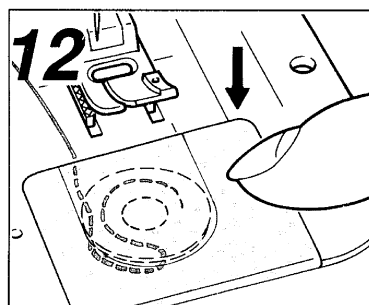

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

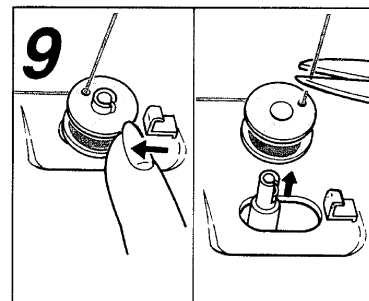

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

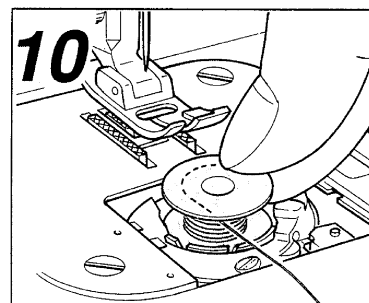


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

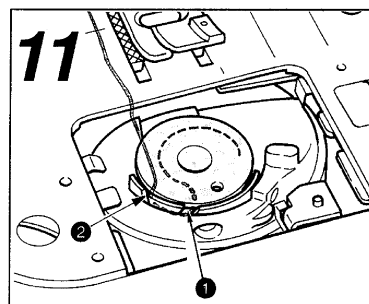


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

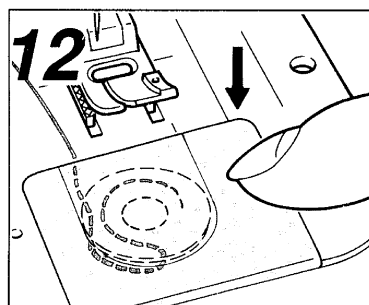

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

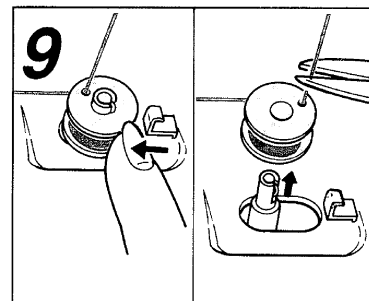

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

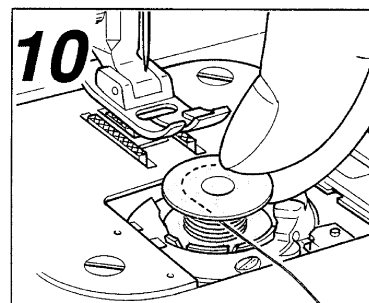


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

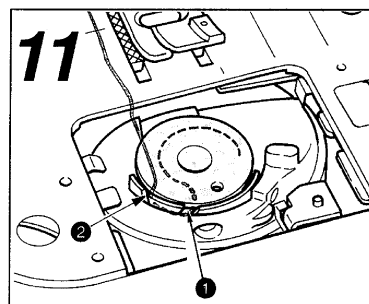


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

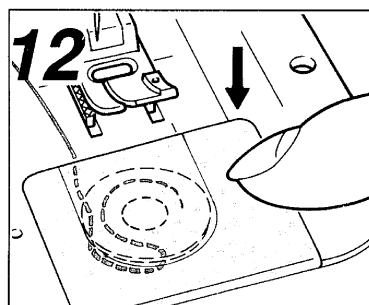

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

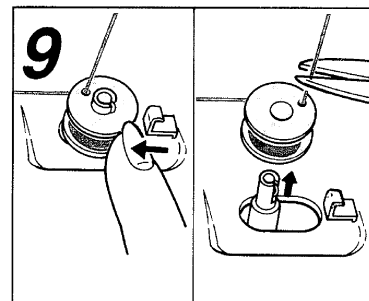

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

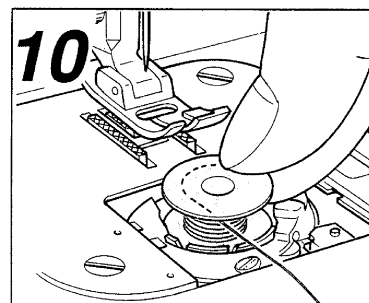


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

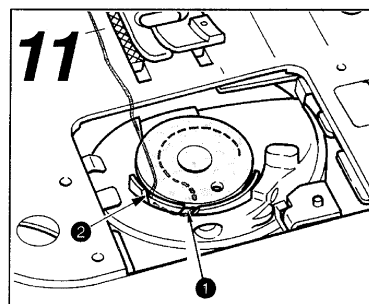


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

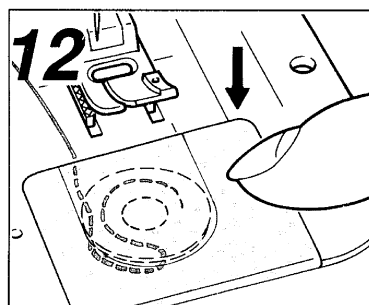

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

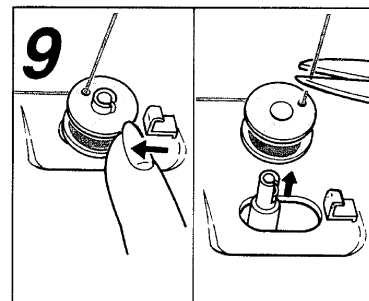

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

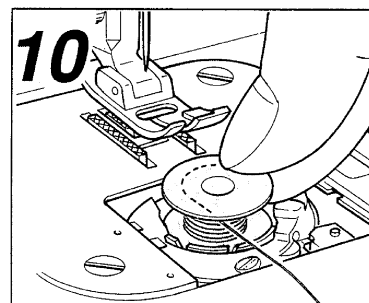


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

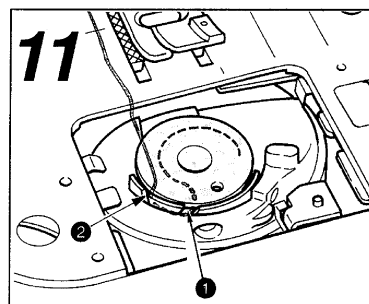


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

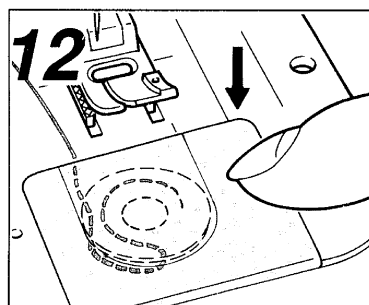

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

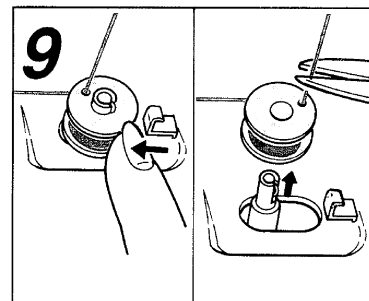

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

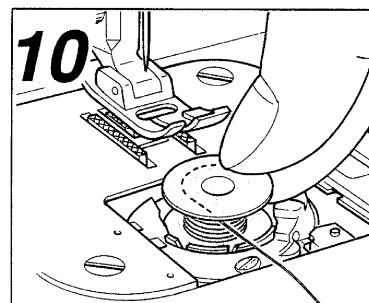


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

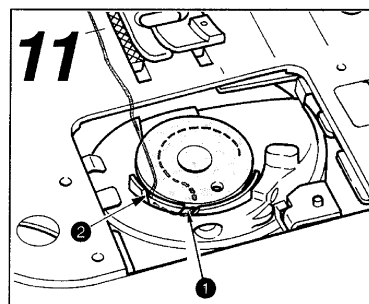


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

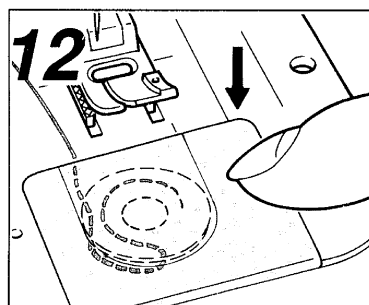

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

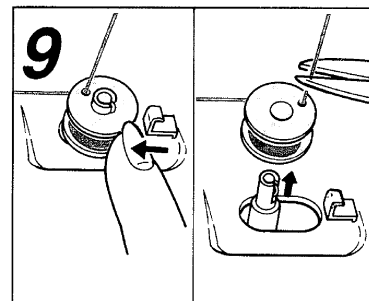

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

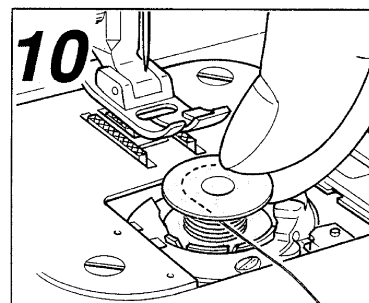


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

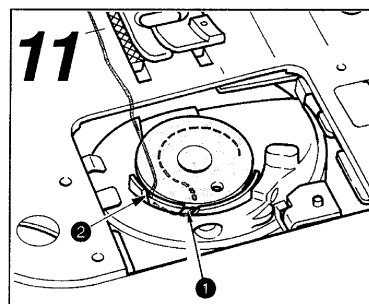


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

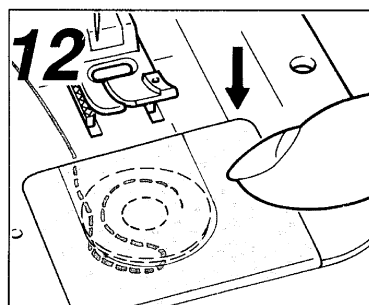

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

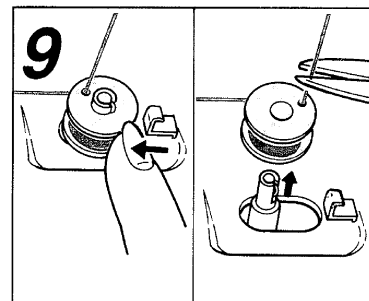

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

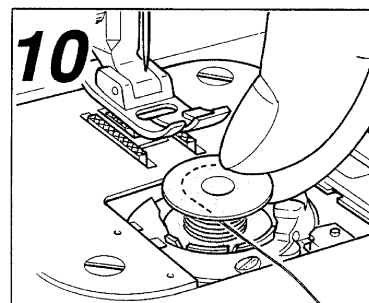


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

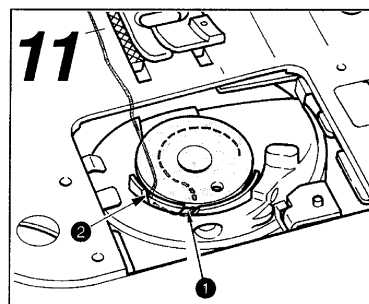


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

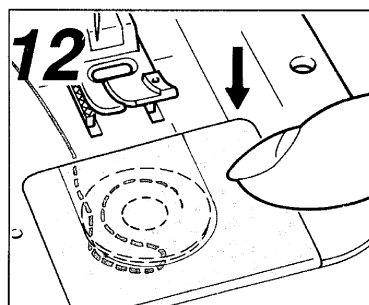

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

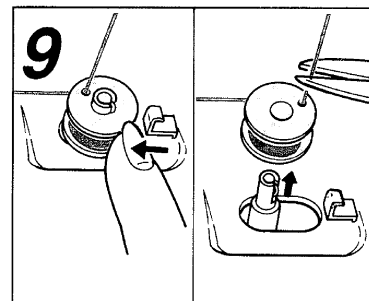

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

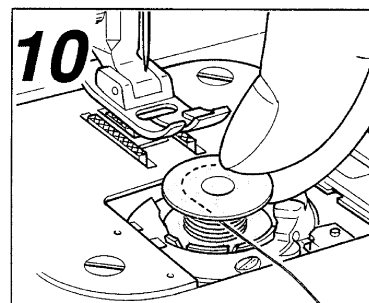


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

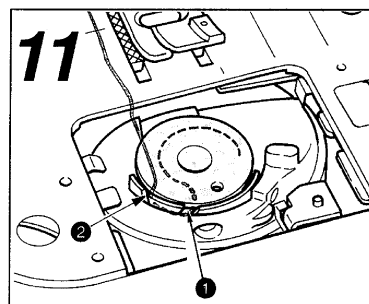


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

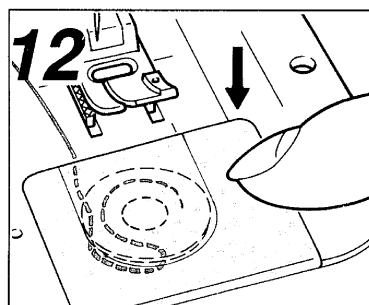

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

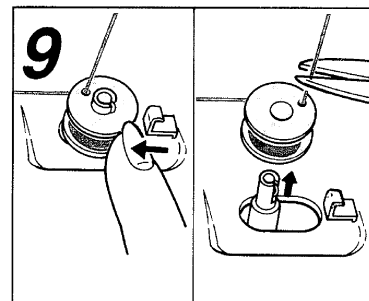

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

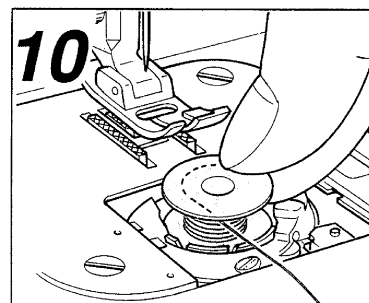


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

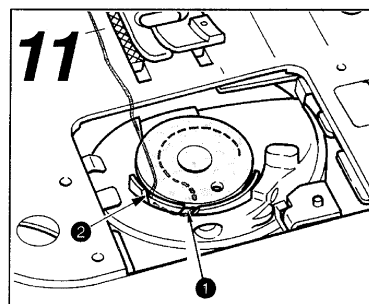


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

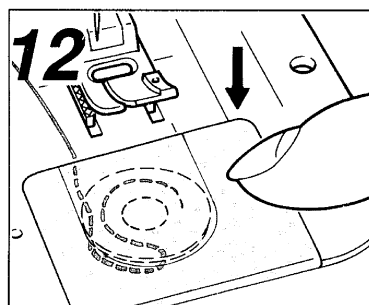

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

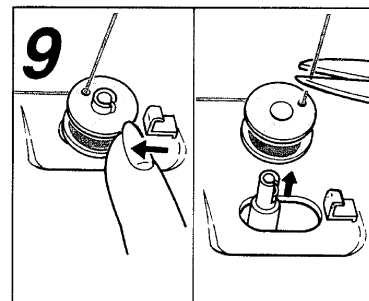

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

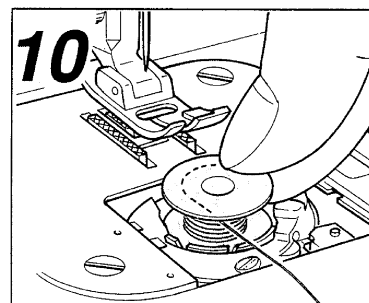


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

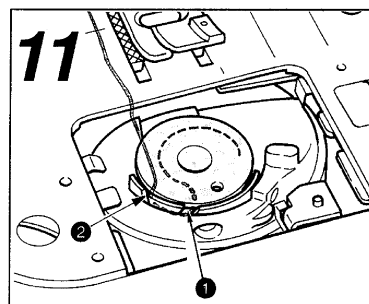


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

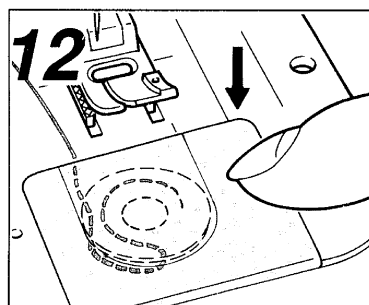

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

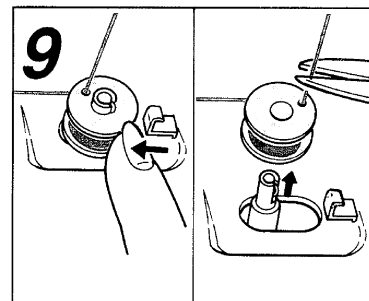

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

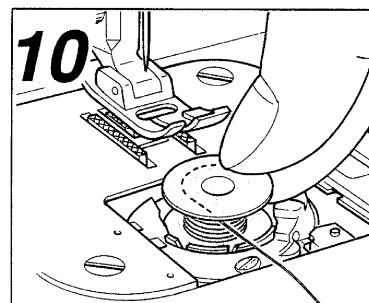


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

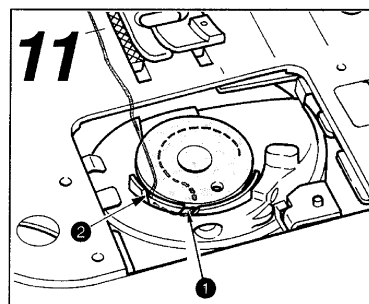


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

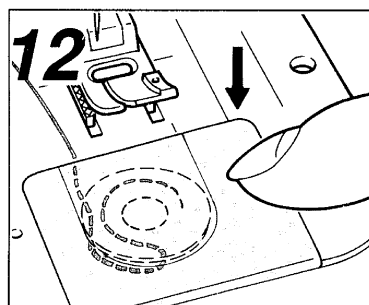

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

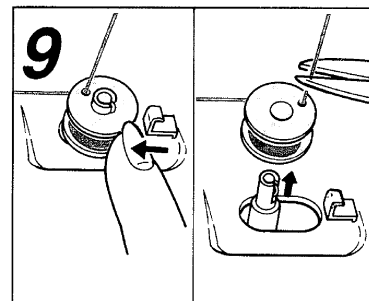

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

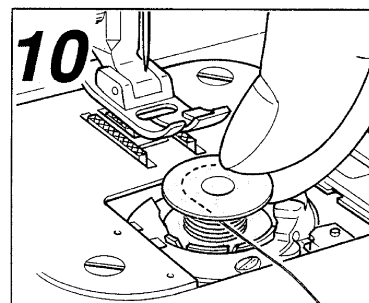


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

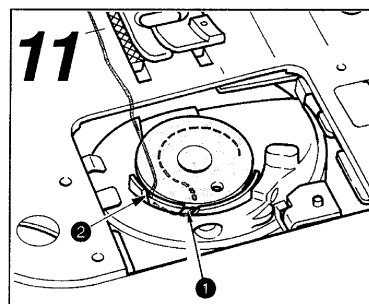


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

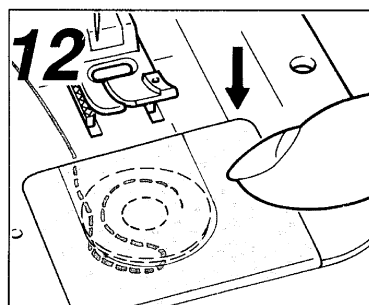

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

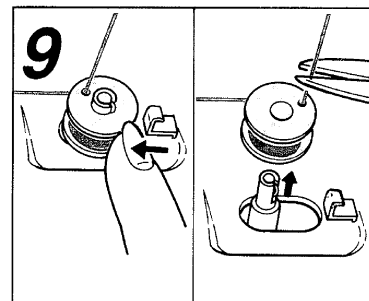

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

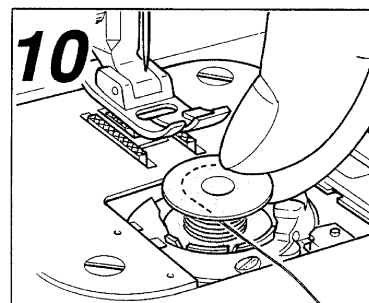


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

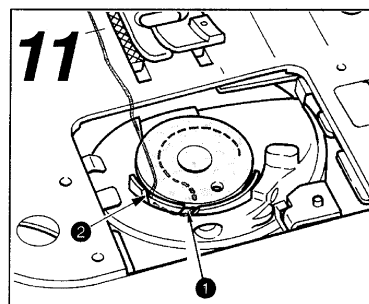


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

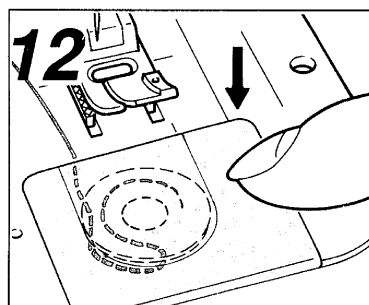

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

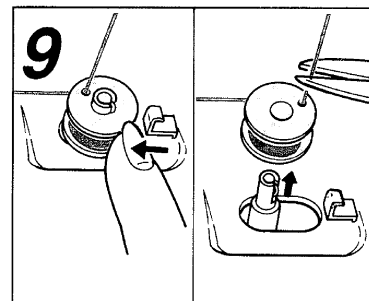

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

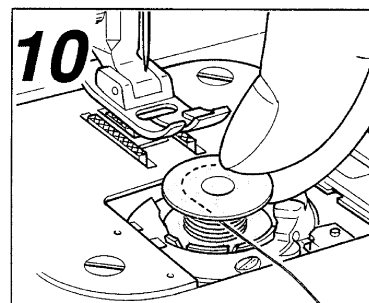


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

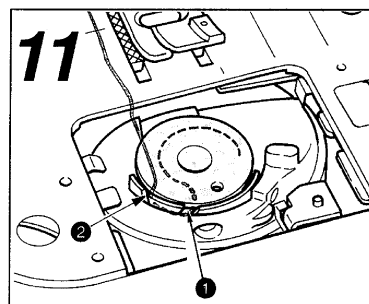


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

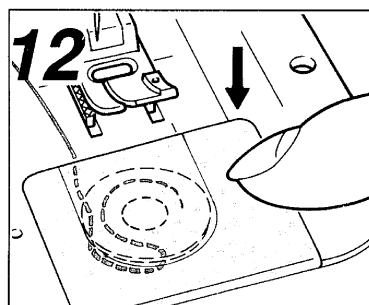

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

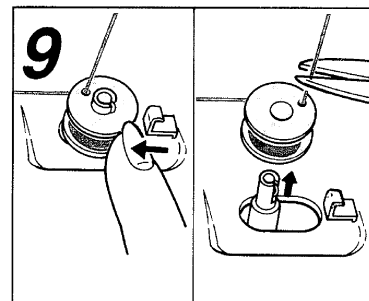

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

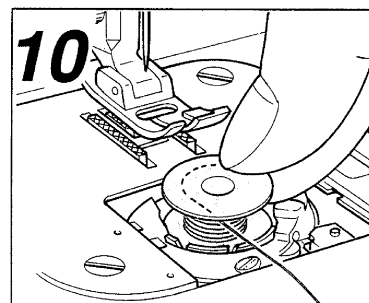


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

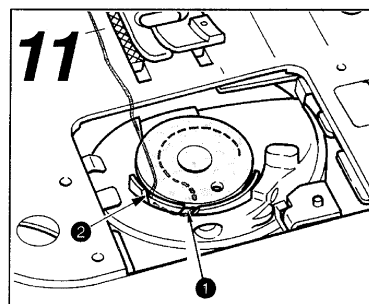


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

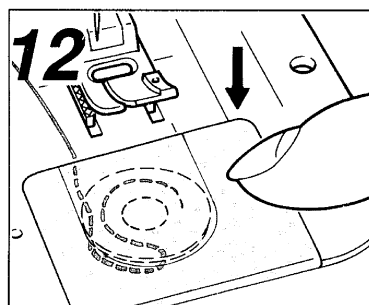

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

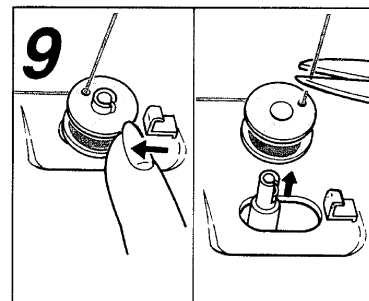

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

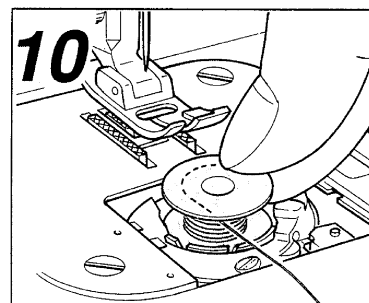


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

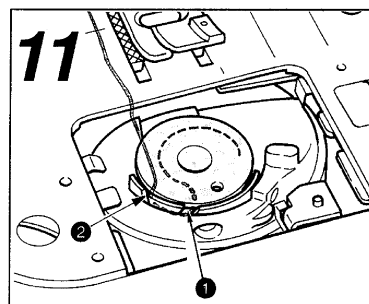


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

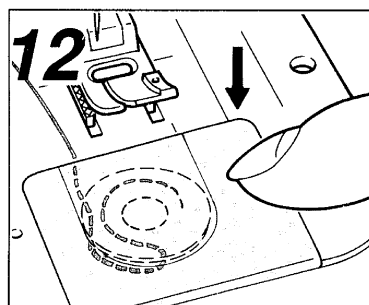

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

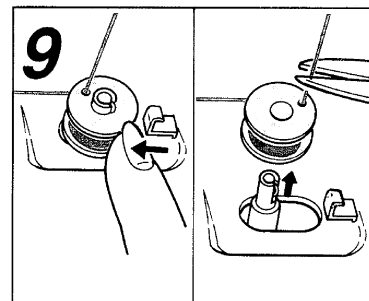

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

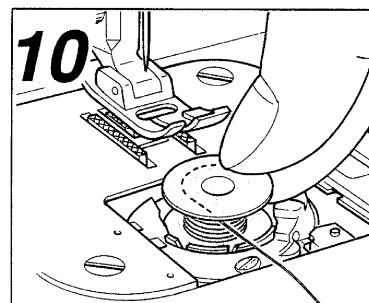


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

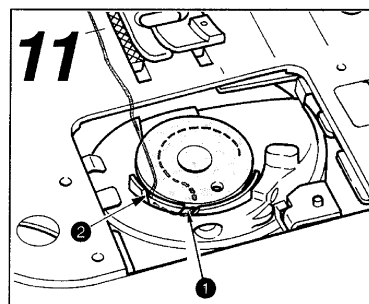


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

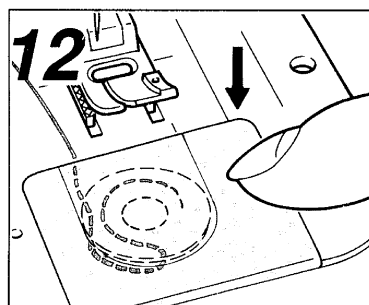

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

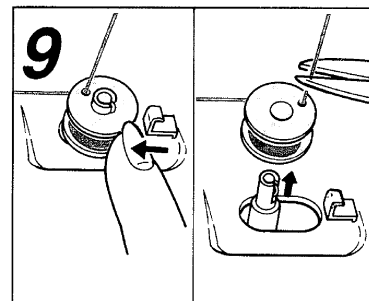

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

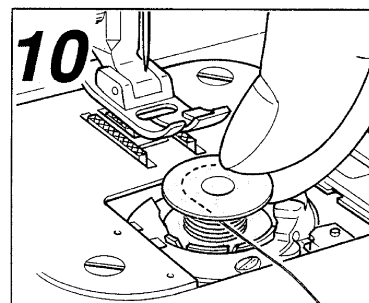


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

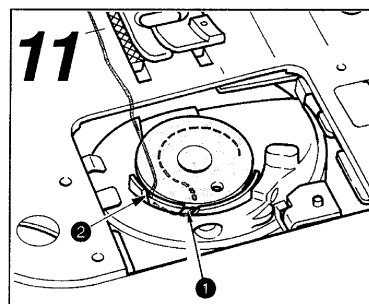


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

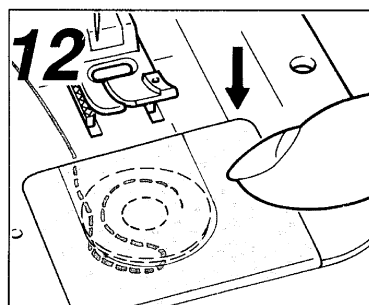

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

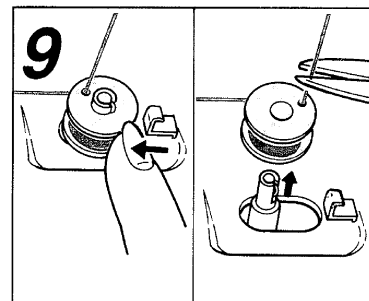

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

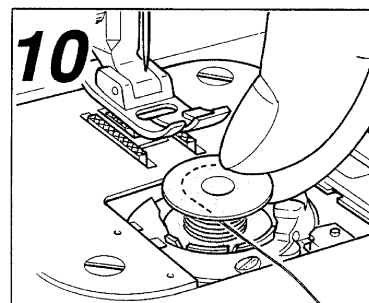


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

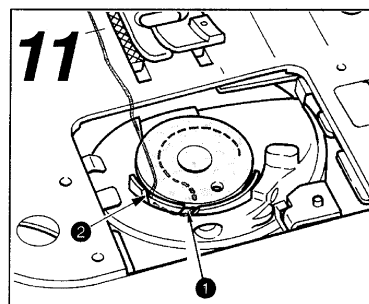


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

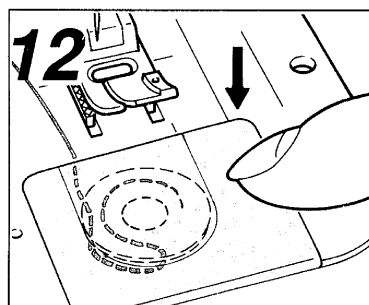

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

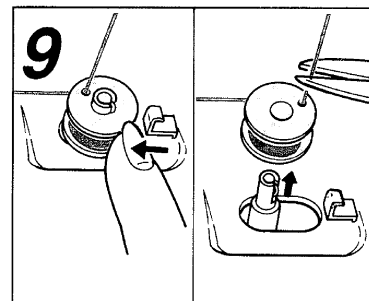

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

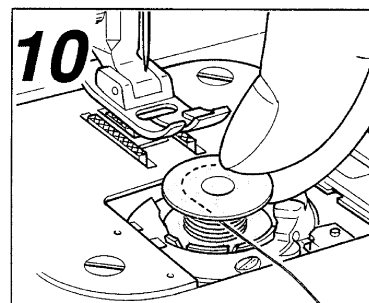


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

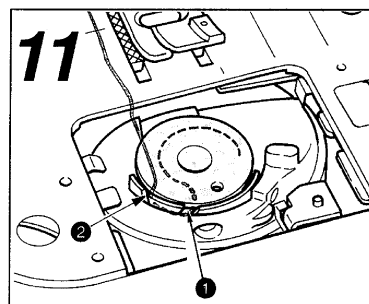


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

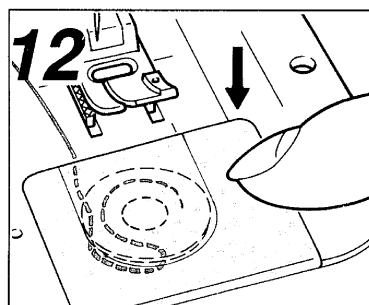

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

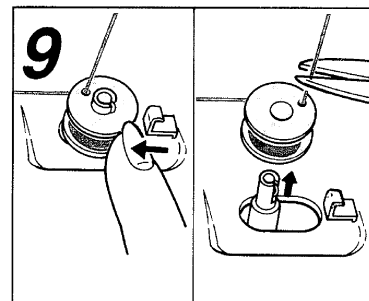

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

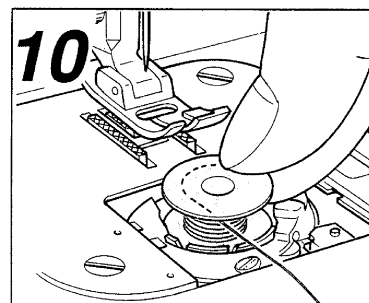


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

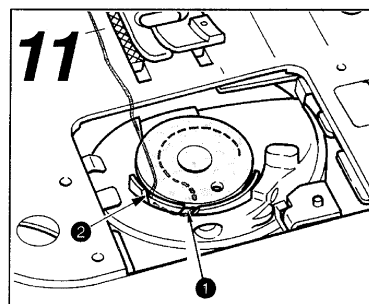


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

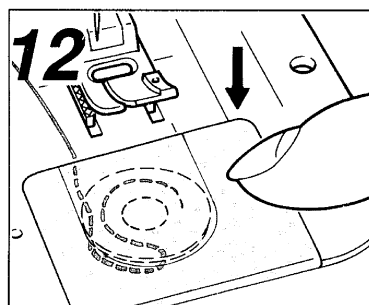

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

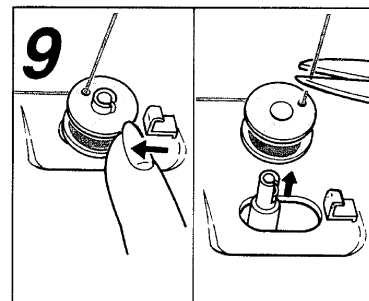

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

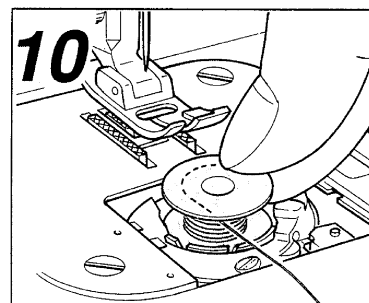


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

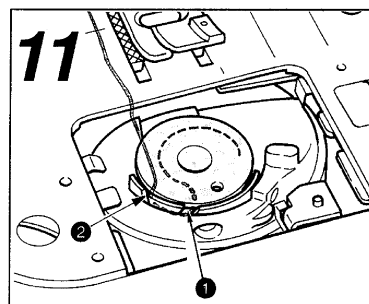


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

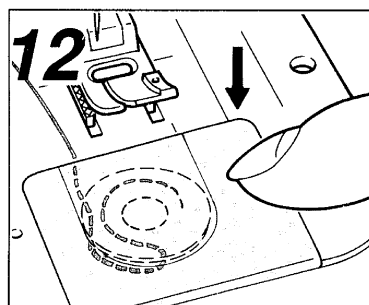

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

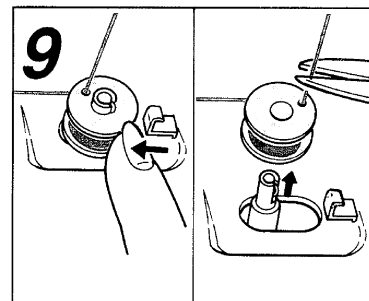

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

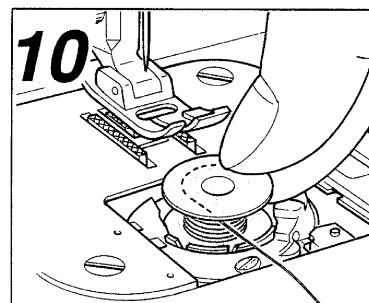


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

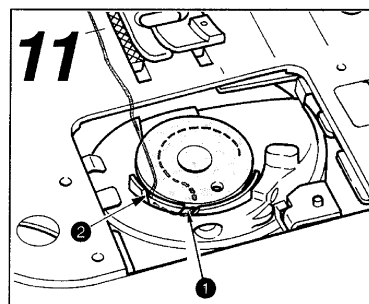


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

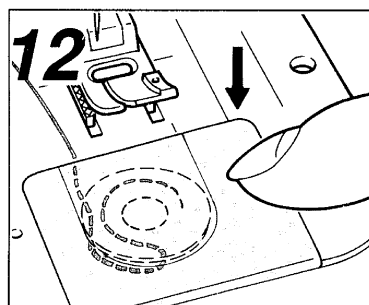

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

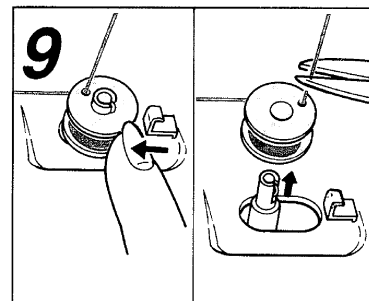

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

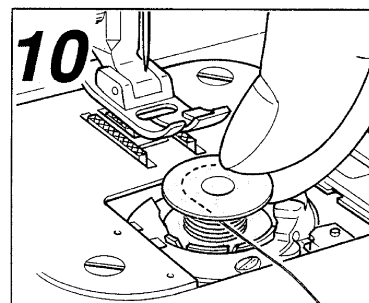


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.


NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

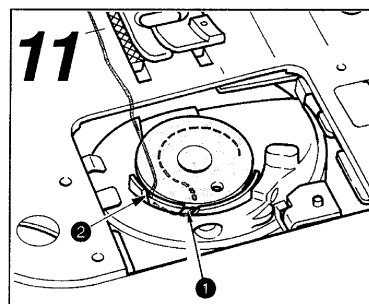


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

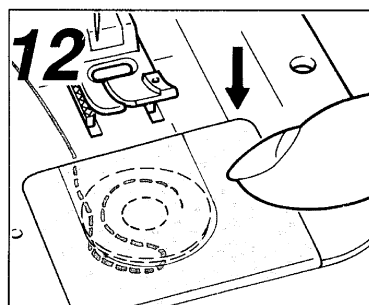

- **Push the bobbin back to the left.**
Cut the thread the take the bobbin off the shaft.
- **Repoussez la canette vers la gauche.**
Coupez le fil et retirez la canette du pivot.
- **Empuje la bobina hacia la izquierda.**
Corte el hilo y saque la bobina del eje.

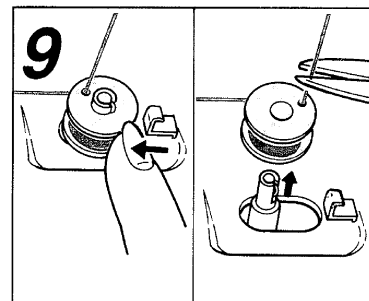

- **Place the bobbin in case with thread pulling off as illustrated.**
- **Placez la canette dans le boîtier en tirant le fil tel qu'illustré.**
- **Coloque la bobina en la caja de bobina con el hilo hacia afuera, como se ilustra.**

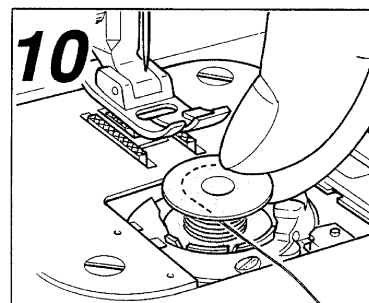


- **Pull the thread into the groove of the bobbin case.**
Thread ❶, place the thread on the groove ❷.
- **Tirez le fil dans la rainure du boîtier de canette.**
Fil ❶. Placez le fil dans la rainure ❷.
- **Tire del hilo hacia dentro de la muesca de la caja de la bobina.**
Hilo ❶. Coloque el hilo en la muesca ❷.


NOTE: Always use Singer 15 class plastic bobbins!

NOTA: Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que des canettes de plastique Singer, classe 15.

NOTA: Utilice siempre bobinas de plástico Singer de la clase 15.

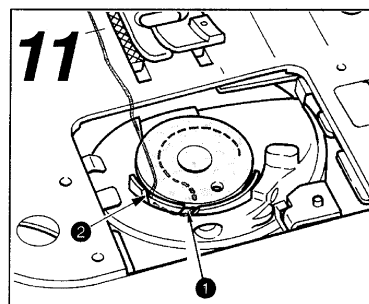


- **Close the hook cover.**
- **Refermez le couvercle du crochet.**
- **Cierra la cubierta del garfio.**

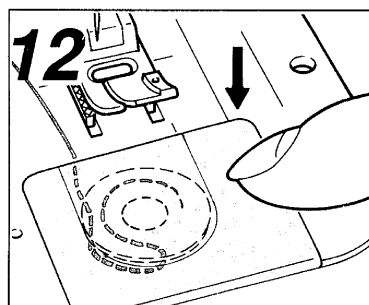

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

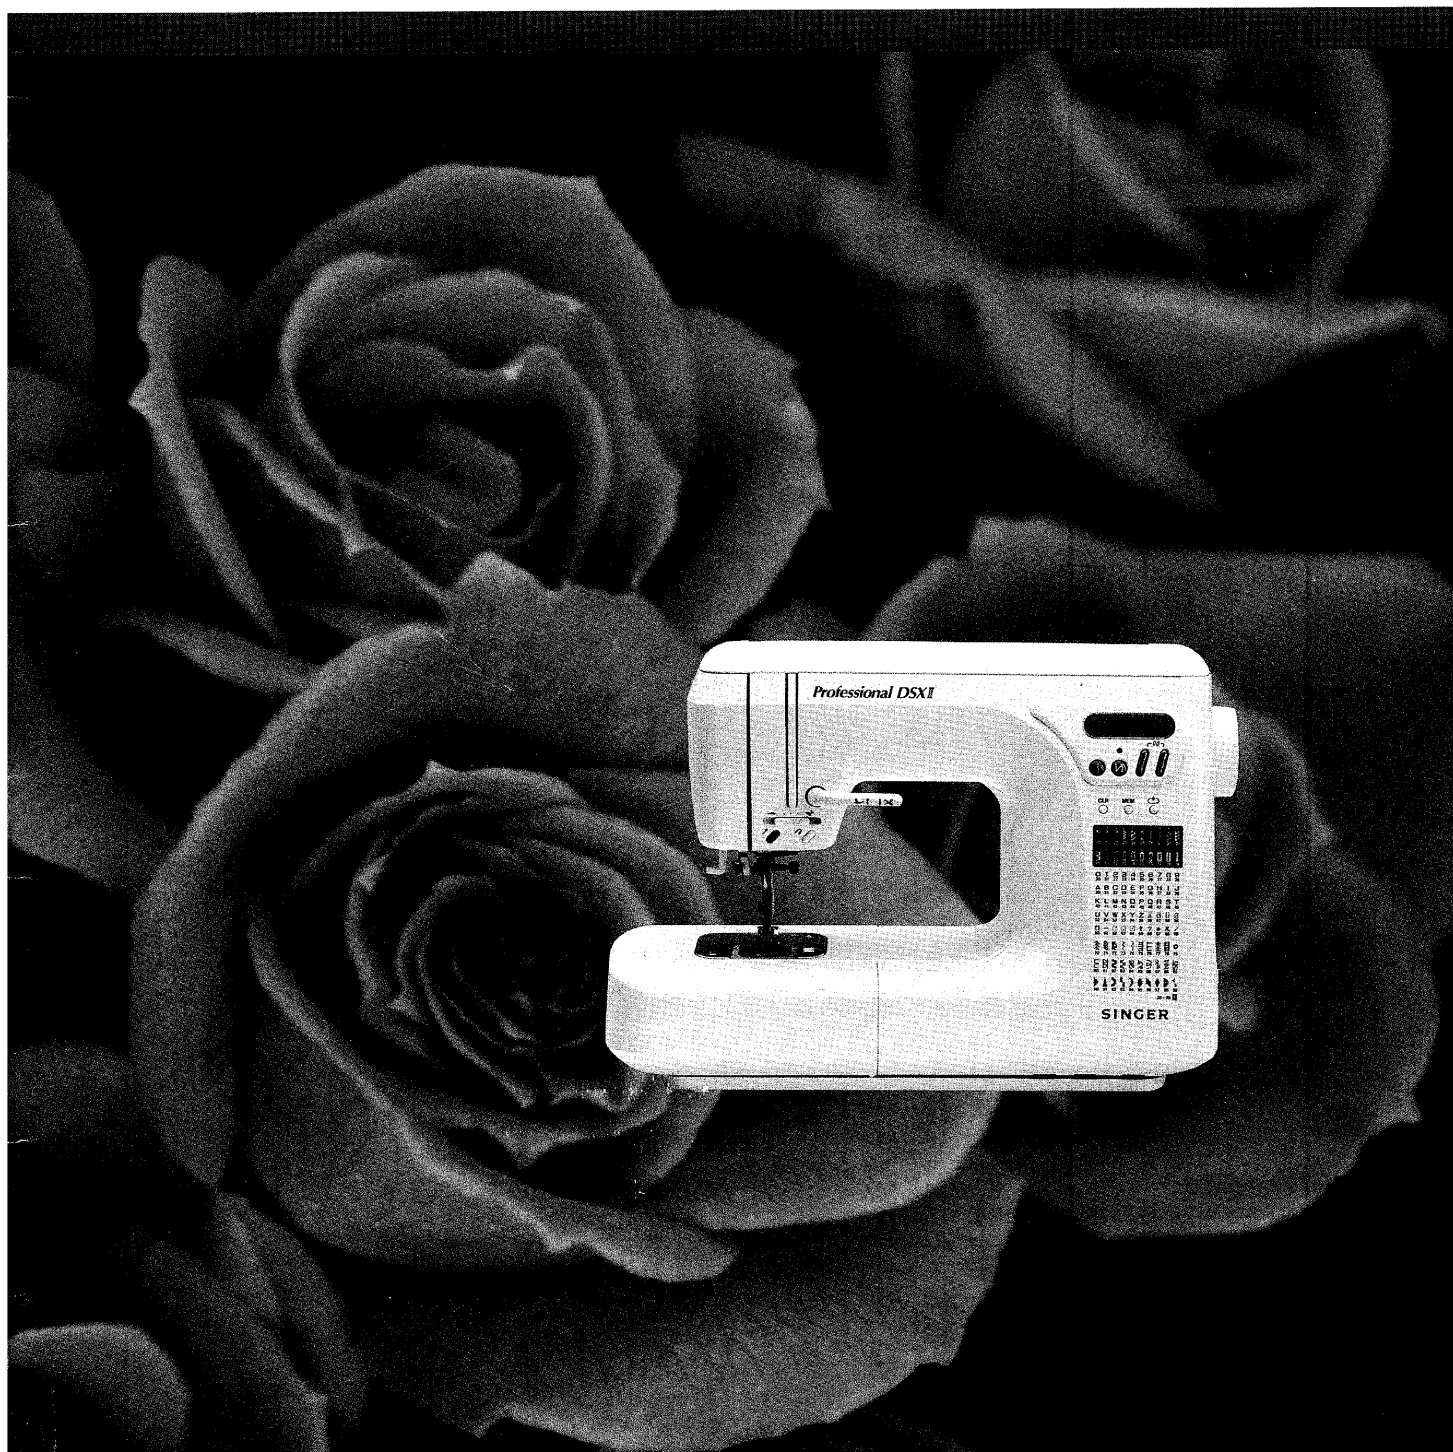

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N


INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

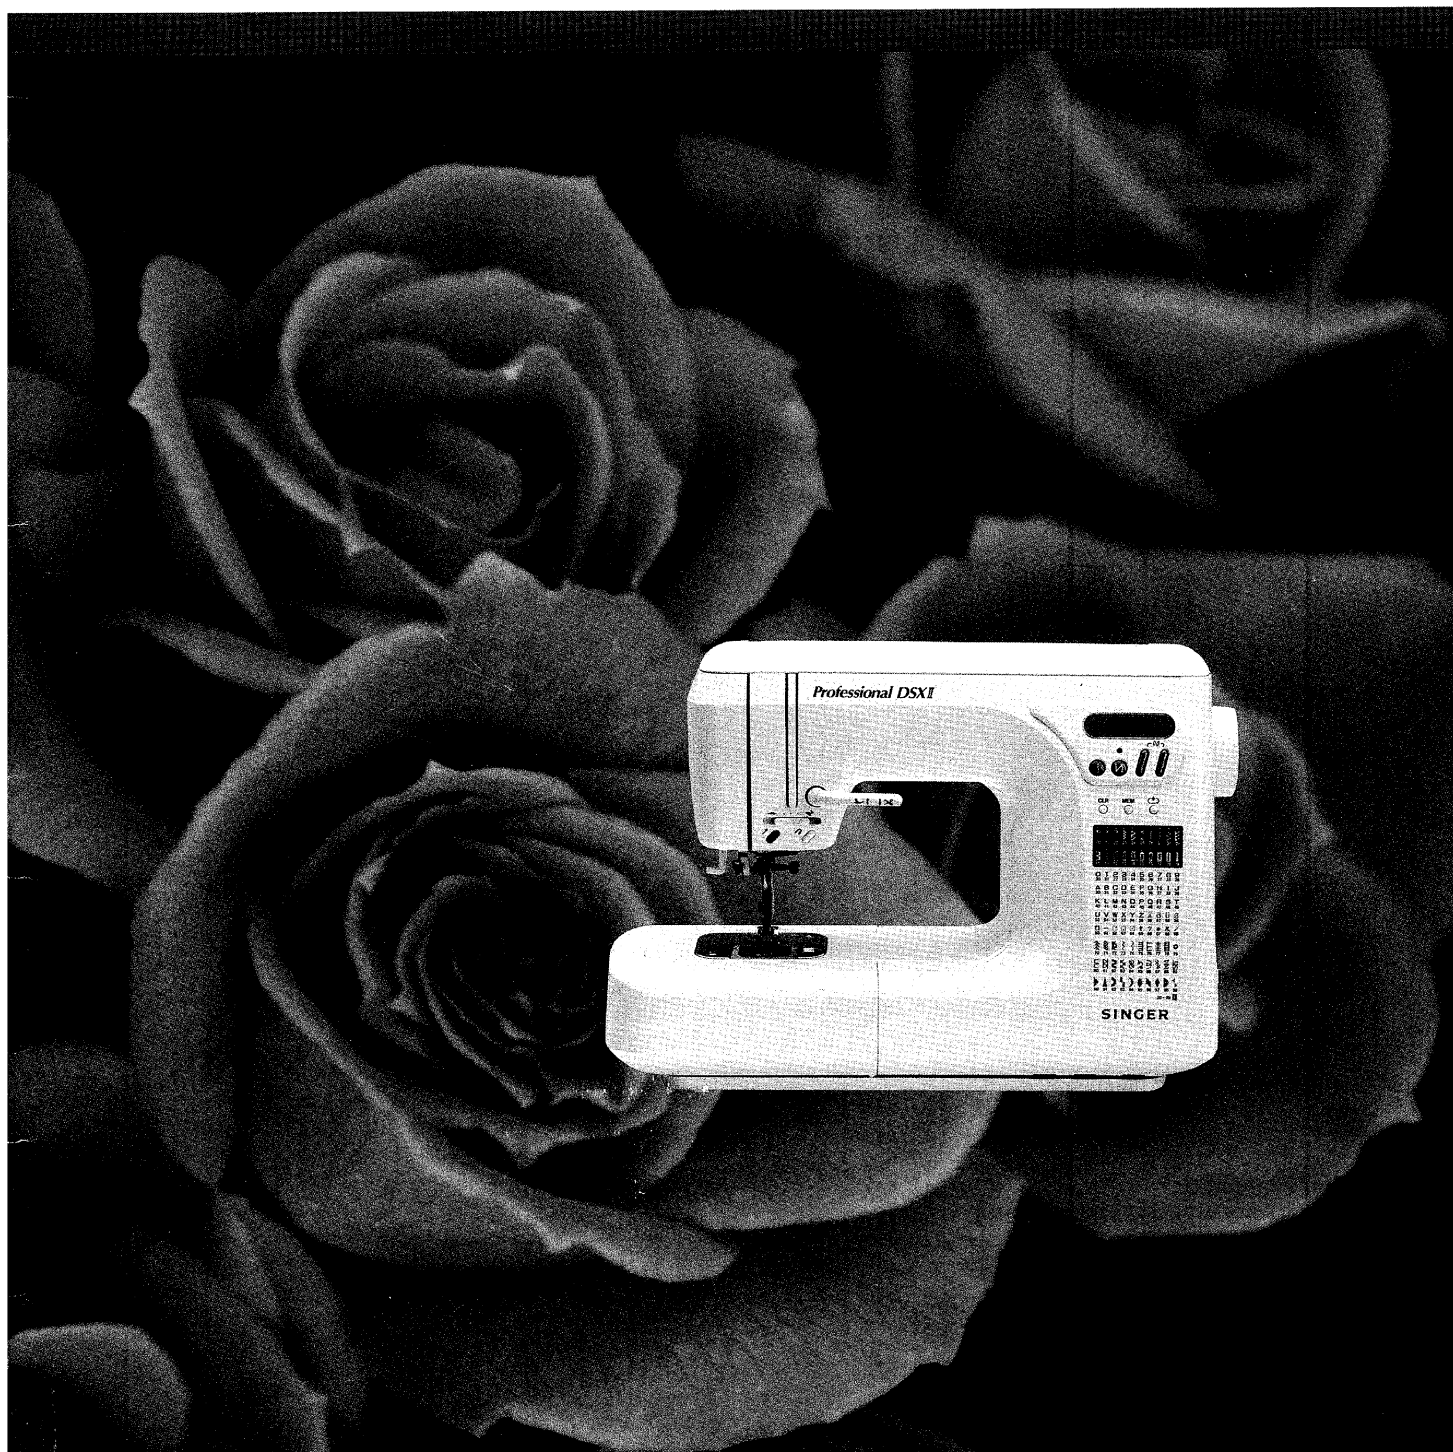

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

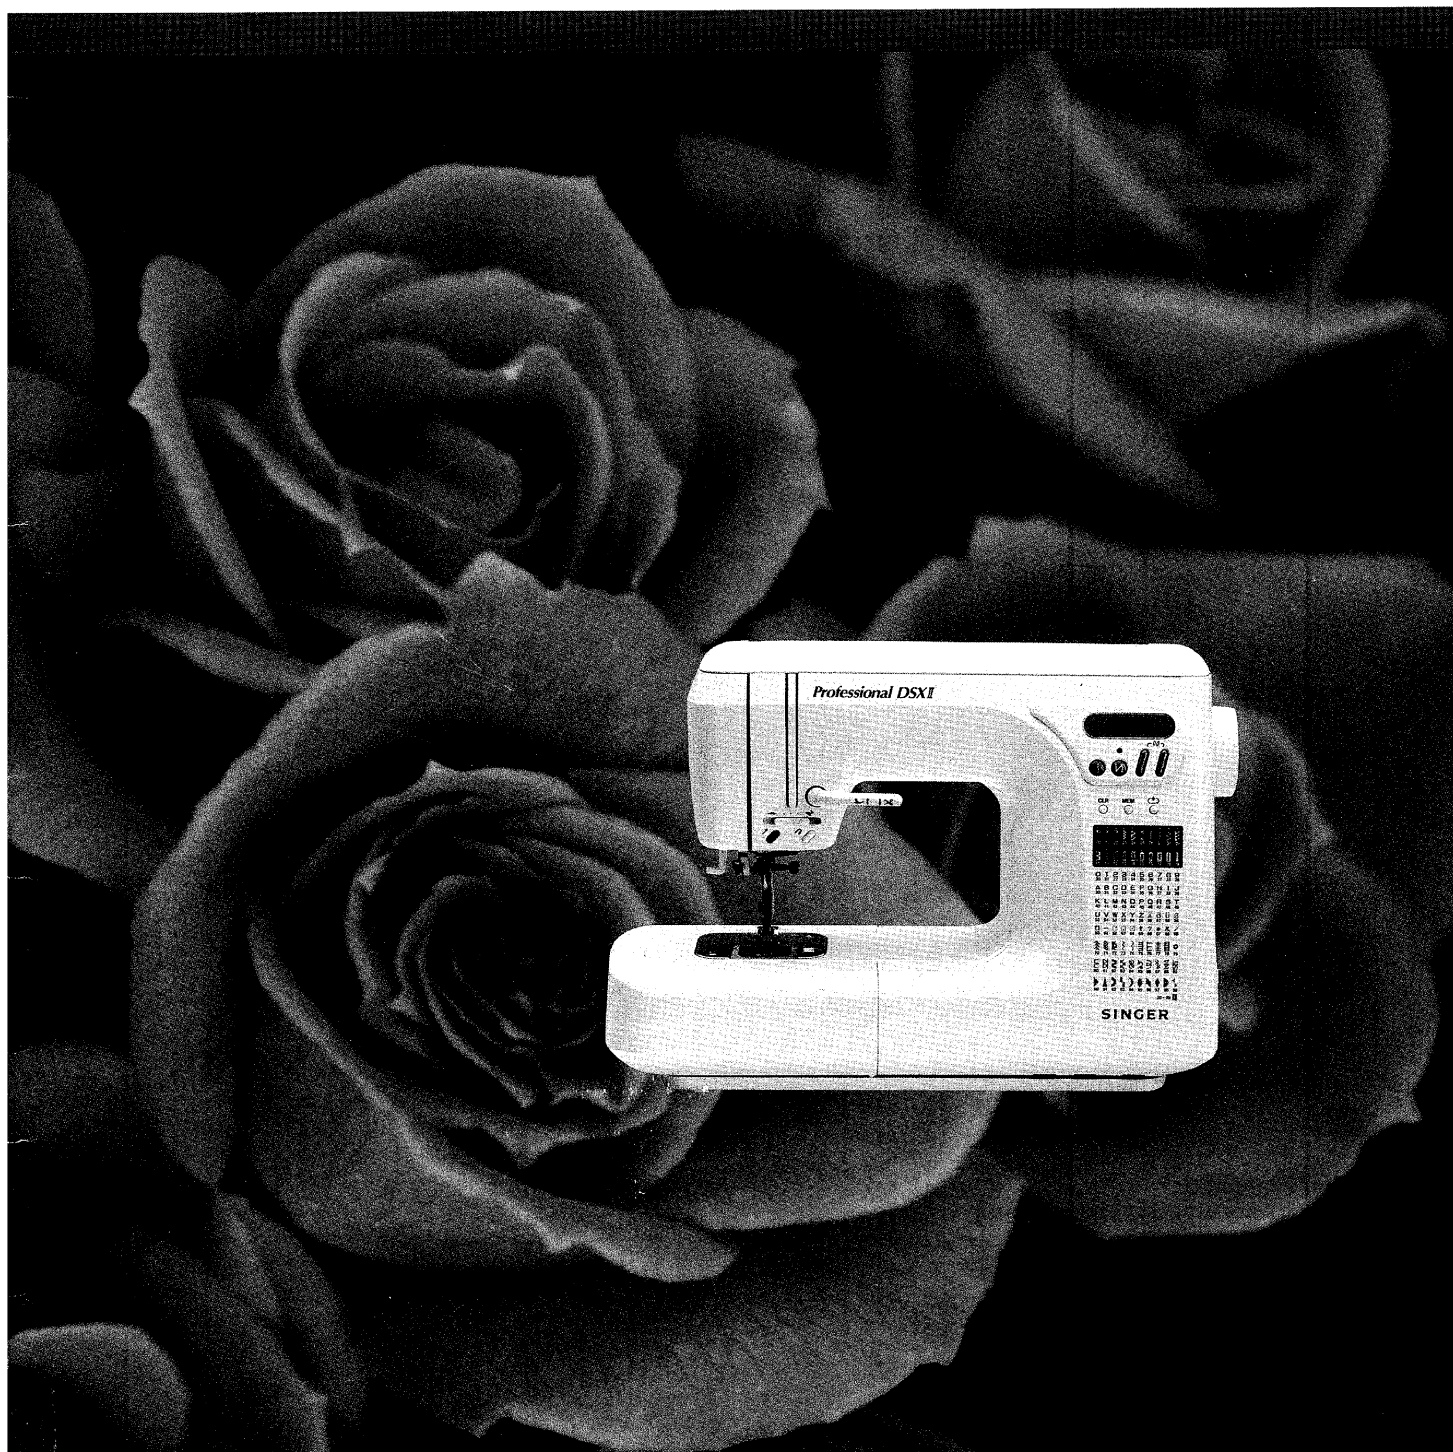

SINGER®

Professional DSXII / Futura 4000N

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCION

